Moving
Rehabilitation
Forward™

INTELECT®

LEGEND SERIES

User Manual

COMBO

Models 2C & 4C

Electromagnetic Compatibility (EMC) Tables

chattanooga

ISO 13485 Certified Company

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD 1
- Product Description 1

SAFETY PRECAUTIONS 2-10
- Precautionary Instructions 2
- Cautions 3-4
- Warnings 4-5
- Dangers 5
- Indications/Contraindications and Adverse Effects. 6-10

OVERVIEW 11-12

NOMENCLATURE 13

SPECIFICATIONS 14-16
- Stimulator Output Parameters 14-15
- Ultrasound Output Parameters 16

SETUP 17
- Initial Setup Instructions 17
- Package Contents 17

OPERATION 18-27
- Pain Management 18
- Interferential 18-20
- Premodulated 21
- Muscle Contraction 22
- High Volt 22-23
- Russian 24
- Ultrasound 25
- Combination Therapy 26
- Miscellaneous 27
- Hand Held Probe (Optional) 27

MAINTENANCE 28
- User Maintenance 28
- Technical Maintenance 28

WARRANTY 29

FOREWORD

This manual has been written for the owners and operators of the Intelect® Legend Series Combo, models 2C and 4C. It contains general instructions on operation, precautionary practices, maintenance and parts information. In order to maximize use, efficiency and the life of your unit, please read this manual thoroughly and become familiar with the controls as well as the accessories before operating the unit.

Specifications put forth in this manual were in effect at the time of publication. However, owing to DJO, LLC's policy of continual improvement, changes to these specifications may be made at any time without obligation on the part of DJO, LLC.

Before administering any treatment to a patient you should become acquainted with the operating procedures for each mode of treatment available, as well as the indications, contraindications, warnings and precautions. Consult other resources for additional information regarding the application of electrotherapy and ultrasound.

Product Description

With the same legendary performance, quality and value that has made the Intelect name respected world-wide, the Intelect® Legend Series Combo offers the convenience of a full-featured stimulator and ultrasound in one device. Easy-to-use 1-2-Go software makes this unit a pleasure to operate.

Features include Interferential, Premodulated, High Volt and Russian waveforms. Dual frequency ultrasound features a 5 cm^2 soundhead, which delivers 1 or 3.3 MHz frequencies, 10%, 20%, 50% and continuous duty cycle selections, and head warming. Unique Electronic Signature™ control allows all available ultrasound applicators to be interchangeable. Ultrasound operation is independent or in combination with Interferential, Premodulated and High Volt waveforms.

This equipment is to be used only under the prescription and supervision of a licensed practitioner.

©2011 DJO, LLC Vista, California, USA. Any use of editorial, pictorial, or layout composition of this publication without express written consent from DJO, LLC is strictly prohibited. This publication was written, illustrated, and prepared for distribution by DJO, LLC.

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUTIONARY INSTRUCTIONS

The precautionary instructions found in this section and throughout this manual are indicated by specific symbols. Understand these symbols and their definitions before operating this equipment. The definitions of these symbols are as follows:

CAUTION

CAUTION
Text with a "CAUTION" indicator will explain possible safety infractions that could have the potential to cause minor to moderate injury or damage to equipment.

WARNING

WARNING
Text with a "WARNING" indicator will explain possible safety infractions that will potentially cause serious injury and equipment damage.

DANGER

DANGER
Text with a "DANGER" indicator will explain possible safety infractions that are imminently hazardous situations that would result in death or serious injury.

Dangerous Voltage

Text with a "Dangerous Voltage" indicator serves to inform the user of possible hazards resulting in the electrical charge delivered to the patient in certain treatment configurations of waveforms.

NOTE: Throughout this manual "NOTE" may be found. These notes are helpful information to aid in the particular area or function being described.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ CAUTION

- Read, understand, and practice the precautionary and operating instructions found in this manual. Know the limitations and hazards associated with your treatment table. Observe any and all precautionary and operational decals placed on the unit.
- DO NOT operate the Intelect Legend Series Combo unit when connected to any unit other than Chattanooga devices.
- DO NOT operate this unit in an environment where other devices are being used that intentionally radiate electromagnetic energy in an unshielded manner. Portable and mobile RF communications equipment can affect Medical Electrical Equipment.
- DO NOT use sharp objects such as a pencil point or ballpoint pen to operate the buttons on the control panel.
- This unit should be operated, transported, and stored in temperatures between 59° F and 104° F (15° C and 40° C), with relative humidity ranging from 30%-60%, and where the atmospheric pressure is between 950 h Pa and 1050 h Pa.
- Inspect cables and connectors before each use.
- The Intelect Legend Series Combo is not designed to prevent the ingress of water or liquids. Ingress of water or liquids could cause malfunction of internal components of the system and therefore create a risk of injury to the patient.
- A licensed practitioner experienced with physical therapy must be familiar with all instructions contained in this manual before administering therapy.
- Handle the applicator with care. Inappropriate handling of the applicator may adversely affect its characteristics.

⚠ CAUTION

- DO NOT permit any foreign materials or liquids to enter the unit. Take care to prevent any foreign materials including, but not limited to, inflammables, water, and metallic objects from entering the unit. These may cause unit damage, malfunction, electrical shock, fire, or personal injury.
- This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Harmful interference to other devices can be determined by turning this equipment on and off. Try to correct the interference using one or more of the following: reorient or relocate the receiving device, increase the separation between the equipment, connect the equipment to an outlet on a different circuit from that to which the other device(s) are connected and consult the factory field service technician for help.
- Where the integrity of the external protective earth conductor arrangement is in doubt, equipment shall be operated from its internal electrical power source.
- DO NOT disassemble, modify, or remodel the unit or accessories. This may cause unit damage, malfunction, electrical shock, fire, or personal injury.
- Failure to use and maintain the Intelect Legend Series Combo and its accessories in accordance with the instructions outlined in this manual will invalidate your warranty.
- Before each use, inspect the applicator for cracks, which may allow the ingress of conductive fluid.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ CAUTION

- DO NOT remove the cover. This may cause unit damage, malfunction, electrical shock, fire, or personal injury. There are no user-serviceable parts inside the unit. If a malfunction occurs, discontinue use immediately and consult the dealer for repair service.
- Nylatex® Wraps contain dry natural rubber and may cause allergic reactions in patients with allergies to latex.

⚠ WARNING

- These devices are restricted to sale by, or on the order of, a physician or licensed practitioner. This device should be used only under the continued supervision of a physician or licensed practitioner.
- Make certain the unit is electrically grounded by connecting only to a grounded electrical service receptacle conforming to the applicable national and local electrical codes.
- The user must keep the device out of the reach of children.
- Long term effects of chronic electrical stimulation are unknown.
- Always keep the sound head in constant motion.
- Care must be taken when operating this equipment around other equipment. Potential electromagnetic or other interference could occur to this or to the other equipment. Try to minimize this interference by not using other equipment in conjunction with it. (i.e. cell phones, etc.)
- Do not turn the unit on or off while it is connected to the patient.

⚠ WARNING

- Powered muscle stimulators should be used only with the leads and electrodes recommended for use by the manufacturer.
- Before administering any treatment to a patient you should become acquainted with the operating procedures for each mode of treatment available, as well as the indications, contraindications, warnings, and precautions. Consult other resources for additional information regarding the application of electrotherapy.
- To prevent electrical shock, disconnect the unit from the power source before attempting any maintenance procedures.
- Keep electrodes separated during treatment. Electrodes in contact with each other could result in improper stimulation or skin burns.
- Stimulation should not be applied over the anterior neck or mouth. Severe spasm of the laryngeal and pharyngeal muscles may occur and the contractions may be strong enough to close the airway or cause difficulty in breathing.
- Stimulation should not be applied transthoracically because the introduction of electrical current into the heart may cause cardiac arrhythmia.
- Stimulation should not be applied over swollen, infected, and inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, etc.
- Stimulation should not be applied over, or in proximity to, cancerous lesions.
- Output current density is inversely related to electrode size. Improper application may result in patient injury.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING

- Always keep the sound head in full contact with the patient's skin or submerged under water when setting intensity.
- Use ample conductive gel to ensure good coupling throughout the treatment. If needed, apply when setting intensity.
- Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous exposure to ultrasonic energy.
- Do not apply the Ultrasound Applicator to the patient during the Head Warming period. Applicator must remain in Applicator Hook duing the Head Warming period.
- Do not drop the applicator on hard surfaces. Do not cool an overheated sound head with ice water or ice packs. Do not allow the sound head to reach maximum temperatures repeatedly. All of these conditions are likely to damage the sound head crystal. Damage resulting from these conditions is not covered under the warranty.
- Be sure to read all instructions for operation before treating a patient.
- Dispose of all products in accordance with local and national regulations and codes.
- Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous exposure to ultrasonic energy.
- Use only accessories that are specially designed for this unit. Do not use accessories manufactured by other companies on this unit. DJO, LLC is not responsible for any consequence resulting from using products manufactured by other companies. The use of other accessories or cables may result in increased emissions or decreased immunity of this unit.

⚠ DANGER

- Patients with an implanted neurostimulation device must not be treated with or be in close proximity to any shortwave diathermy, microwave diathermy, therapeutic ultrasound diathermy, or laser diathermy anywhere on their body. Energy from diathermy (shortwave, microwave, ultrasound, and laser) can be transferred through the implanted neurostimulation system, can cause tissue damage, and can result in severe injury or death. Injury, damage, or death can occur during diathermy therapy even if the implanted neurostimulation system is turned "off."
- DO NOT connect the unit to an electrical supply without first verifying that the power supply is the correct voltage. Incorrect voltage may cause unit damage, malfunction, electrical shock, fire, or personal injury. Your unit was constructed to operate only on the electrical voltage specified on the Voltage Rating and Serial Number Plate. Contact your DJO, LLC dealer if the unit is not properly rated.

INDICATIONS/CONTRAINDICATIONS AND ADVERSE EFFECTS FOR ELECTRICAL STIMULATION

Interferential and Premodulated

Indications

- Symptomatic relief of chronic, intractable pain
- Management of pain associated with post-traumatic or postoperative conditions

Contraindications

- This device should not be used for symptomatic pain relief unless etiology is established or unless a pain syndrome has been diagnosed. This device should not be used on patients with demand type cardiac pacemakers. This device should not be used over cancerous lesions.
- Electrode placements must be avoided that apply current to the carotid sinus region (anterior neck) or transcereberally (through the head).

Warnings

- The long-term effects of chronic electrical stimulation are unknown. Safety has not been established for the use of therapeutic electrical stimulation during pregnancy.
- Adequate precautions should be taken when treating individuals with suspected or diagnosed heart problems, or epilepsy.
- Benefits of Interferential stimulation have not been established for pain of central origin.
- This device is to be used as a symptomatic treatment for pain and has no curative value. Patients should be cautioned and their activities regulated if pain is suppressed that would otherwise serve as a protective mechanism.
- Electronic monitoring equipment (such as ECG monitors and ECG alarms) may not operate properly when electrical stimulation is being utilized.

INDICATIONS/CONTRAINDICATIONS AND ADVERSE EFFECTS FOR ELECTRICAL STIMULATION

Precautions

- Isolated cases of skin rash may occur at the site of electrode placement following long-term applications. The irritation may be reduced by use of an alternate conductive medium or an alternative electrode placement.
- Effectiveness of this treatment is dependent upon patient selection.

Adverse Effects

- Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of therapeutic electrical stimulation.

Russian and High Volt

Indications

- Relaxation of muscle spasms
- Prevention or retardation of disuse atrophy
- Increasing local blood circulation
- Muscle re-education
- Maintaining or increasing range of motion
- Immediate postsurgical stimulation of calf muscles to prevent venous thrombosis

Contraindications

- This device should not be used on patients with demand type cardiac pacemakers.
- This device should not be used on cancer patients.

INDICATIONS/CONTRAINDICATIONS AND ADVERSE EFFECTS FOR ELECTRICAL STIMULATION

Warnings

- The long-term effects of chronic electrical stimulation are unknown.
- Safety has not been established for the use of therapeutic electrical stimulation during pregnancy.
- Adequate precautions should be taken when treating individuals with suspected or diagnosed heart problems.
- Adequate precautions should be taken in the cases of persons with suspected or diagnosed epilepsy.
- DO NOT stimulate over the carotid sinus nerve, especially in persons with a known sensitivity to the carotid sinus reflex.
- Severe spasm of the laryngeal and pharyngeal muscles may occur if the electrodes are placed over the neck or mouth. The contractions may be strong enough to cause breathing difficulty or even close the airway.
- DO NOT perform therapeutic electrical stimulation transcerebrally (through the head).
- Therapeutic electrical stimulation should not be applied over swollen, infected or inflamed areas of skin eruptions, (e.g., phlebitis, thrombophlebitis and varicose veins).
- Use extreme caution in transthoracic application of therapeutic electrical stimulation, introduction of electrical current into the heart may cause arrhythmia.
- This device should only be used under medical supervision for adjunctive therapy for the treatment of medical diseases and conditions.
- This device should be kept out of the reach of children.

Precautions should be observed in the presence of the following:

- Following recent surgical procedures especially when muscle contractions could disrupt the healing process.
- Where sensory nerve damage is present by a loss of normal skin sensation.
- When there is a tendency to hemorrhage following acute trauma or fracture.

INDICATIONS/CONTRAINDICATIONS AND ADVERSE EFFECTS FOR ELECTRICAL STIMULATION

- Over the menstruating uterus.
- Some patients may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or the electrical conductive medium. The irritations can usually be reduced by the use of an alternate conductive medium or alternative electrode placement.

Adverse Effects

- Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of therapeutic electrical stimulation.

Ultrasound Indications and Contraindications

Indications

Ultrasound for use in applying deep heat can be used for treatment of selected medical conditions such as the relief of pain, muscle spasms and joint contractures. These conditions may be associated with adhesive capsulitis, bursitis with slight calcification, myositis and soft tissue injuries. The Intelect® Legend Series Combo can provide therapeutic deep heating between 40 and 45° C in all of its operating modes, while using any of the applicators available for this device.

Contraindications

- This device should not be used for symptomatic local pain relief unless etiology is established or unless a pain syndrome has been diagnosed.
- This device should not be used when cancerous lesions are present in the treatment area.
- This device should not be used when open wounds are present in the treatment area.

- Other contraindications are patients suspected of carrying serious infectious disease and or disease where it is advisable, for general medical purposes, to suppress heat or fevers.
- This device should not be used over or near bone growth centers until bone growth is complete.
- This device should not be used over the thoracic area if the patient is using a cardiac pacemaker.
- This device should not be used over a healing fracture.
- This device should not be used over or applied to the eye.
- This device should not be used over a pregnant uterus.
- This device should not be used on ischemic tissues in individuals with vascular disease where the blood supply would be unable to follow the increase in metabolic demand and tissue necrosis might result.
- Patients with an implanted neurostimulation device must not be treated with or be in close proximity to any shortwave diathermy, microwave diathermy, therapeutic ultrasound diathermy or laser diathermy anywhere on their body. Energy from diathermy (shortwave, microwave, ultrasound and laser) can be transferred through the implanted neurostimulation system, can cause tissue damage and can result in severe injury or death. Injury, damage or death can occur during diathermy therapy even if the implanted neurostimulation system is turned "off."

Operator Interface – The operator interface consists of a Liquid Crystal Display (LCD) and three Light Emitting Diodes (LEDs). The operator is able to view Channel designation, Treatment time and Output on the LEDs and Parameter options on the LCD.

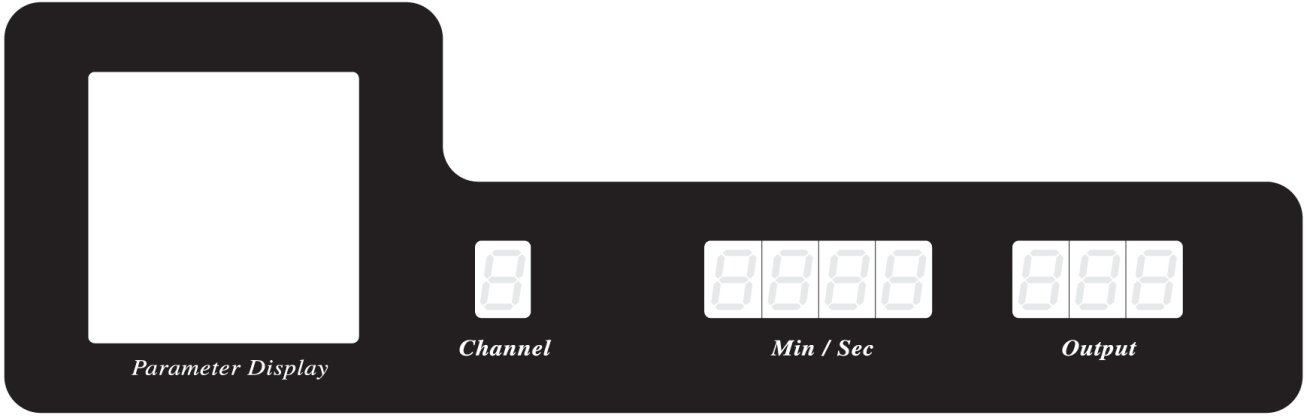

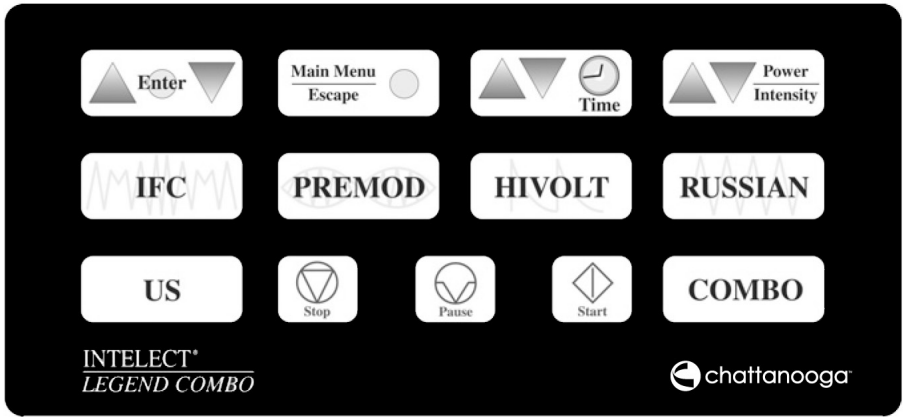

The software control of the Intelect Legend Series Combo has been designed to be extremely user friendly. First press the treatment mode button of your choice, increase intensity and press start. The software also allows great flexibility should you desire to change parameters.

Changing Parameters – To change parameters, use the **UP/DOWN** arrows to select the parameter, then press **ENTER**. If there are two options, pressing **ENTER** will toggle between those choices. If there are three or more options, pressing **ENTER** will display a pop-up window with the choices listed. Use the **UP/DOWN** arrows to choose an option and then press **ENTER** to accept.

Enter – The **UP/DOWN** arrows control the Select Highlight box and the **ENTER** button confirms the change.

Main Menu – This button will return you to Main Menu or allow you to escape from a pop-up menu.

NOMENCLATURE

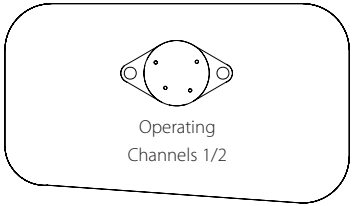

Left Side Panel of 2Cand 4C

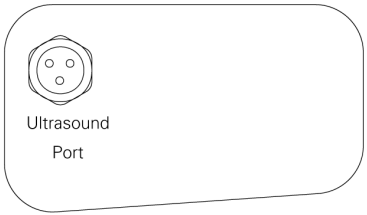

Right Side Panel of Model 2C

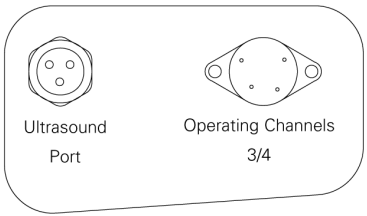

Right Side Panel of Model 4C

Time – The **UP/DOWN** arrows increase or decrease the default treatment time.

Power/Intensity – The **UP/DOWN** arrows increase or decrease the intensity/power.

Treatment Selection– There are four waveform selections, plus Ultrasound and Combo.

Start – This button will start the treatment on the selected channel.

Stop – This button will stop the treatment on the selected channel.

Pause – This button will pause the treatment on the selected channel.

Operating Channels – Model 2C of the Intelect® Legend Series Combo provides two channels of electrical stimulation and one channel of ultrasound. Model 4C provides four channels of electrical stimulation and one channel of ultrasound.

Stimulation Output Channels – The lead wires connect to these ports.

Ultrasound Port – The Intelect Legend Series Combo includes a 5 cm^2 ultrasound applicator, which connects to the port marked Ultrasound. The advanced electronics of the Intelect Legend Series Combo transmits stored data from the applicator to the unit each time the device is powered on and ultrasound is accessed. This sophisticated Electronic Signature™ assures accurate calibration with any of the interchangeable applicators.

SPECIFICATIONS

Stimulator Output Parameters

Parameter	Interferential	Premodulated
Function	Electrodes	Electrodes
Carrier Frequency	5000 Hz	5000 Hz
Beat Frequency	0-200 Hz	0-200 Hz
Scan Mode	On/Off	N/A
Scan Time	15 sec	N/A
Sweep Time	15 sec	15 sec
Duty Cycle	N/A	N/A
Ramp Up / Ramp Down	N/A	N/A
Cycle Time	15 sec	N/A
Alternating Time in Seconds	N/A	N/A
Polarity	N/A	N/A
Amplitude	0-50 mA RMS	0-50 mA RMS
Voltage (max)	200 Volts	200 Volts
Treatment Time	1 to 60 min	1 to 60 min

N/A = Not Applicable

SPECIFICATIONS

Stimulator Output Parameters

Parameter	Russian	High Volt
Function Mode	Electrodes Single, Recipr. Co-Contraction	Electrodes, Probes Single
Carrier Frequency	2500 Hz	N/A
Pulse Frequency	N/A	10-120 pps
Burst Frequency	20-100 BPS	N/A
Phase Duration	N/A	N/A
Interphase Interval	N/A	N/A
Duty Cycle	10-50%	N/A
Ramp Up / Ramp Down .	5, 1, 2, 5 sec	N/A
Cycle Time	5/5,10/10, 10/20 4/12, 10/30, 0/50 Continuous	5/5,10/10, 10/20 4/12, 10/30, 0/50 Continuous
Polarity	N/A	Pos. (+), Neg. (-)
Amplitude	0-100 mA RMS into 500 ohm load	0-500 mA RMS
Voltage (max)	200 Volts	0-500 Volts
Output Current	N/A	0-2500 mA Peak
Treatment Time	0-60 min	0-60 min

N/A = Not Applicable

SPECIFICATIONS

Ultrasound Output Parameters

Channel	US (Ultrasound)
Frequency	1 MHz ± 5% & 3.3 MHz ± 5%
Duty Cycle	100% (continuous mode) 50%, 20%, 10% (pulsed mode)
Pulse Duration	5 msec ± 20% (50% duty cycle, pulsed mode) 2 msec ± 20% (20% duty cycle, pulsed mode)
Ultrasonic Power	Variable from 1-20 watts, 10 cm^2 crystal Variable from 0.4-10 watts, 5 cm^2 crystal Variable from 0.2-4 watts, 2 cm^2 crystal
Output Meter Accuracy	± 20% for any output above 10% of maximum
Temporal Peak/Average Intensity Ratio	2:1 ± 20% for 50% duty cycle 5:1 ± 20% for 20% duty cycle 9:1 ± 20% for 10% duty cycle
Output	Continuous: 1 MHz or 3.3 MHz nominal signal that is activated as long as the timer is operating. Pulsed: 1 MHz or 3 MHz signal, modulated 100% by the 100 Hz rectangular wave with the selected duty cycle.
Timer Accuracy	±0.2 minute
Soundhead	Effective Radiating Area: 8.5 cm^2 ± 1.5 cm^2 for the 10 cm^2 crystal 4.0 cm^2 ± 1.0 cm^2 for the 5 cm^2 crystal 1.8 cm^2 -0.4/+0.2 cm^2 for the 2 cm^2 crystal
Maximum Beam Non-uniformity Ratio	5.0:1
Beam Type	Collimating

Initial Setup Instructions

Remove the Intelect Legend Series Combo unit and any additional items ordered from the carton and inspect for damage that may have occurred during shipment. Check the voltage rating on the serial decal located on the bottom of the unit. Plug the system power supply in to a 100 Volt to 220-240 Volt AC outlet, as required.

CAUTION

- DO NOT attempt to use Direct Current (DC).
- DO NOT place unit in a location where the power cord could be tripped over or pulled out during treatment.
- DO NOT attempt to use the unit if it is not properly grounded.

Package Contents

Standard Accessories

The following accessories are included with your Intelect Legend Series Combo:

78047	Applicator, Ultrasound 5cm^2
4248	Conductor™ Gel
12213	Lead, 120", Red/Black Channels 1 and 2
12214	Lead, 120", Channels 3 and 4 (Model 4C only)
28389	CD User Manual

Optional Accessories

The following is a list of optional accessories available for the Intelect Legend Series Combo:

78046	Applicator, Ultrasound 10 cm^2
78048	Applicator, Ultrasound 2 cm^2
79977	High Volt Probe Kit
72853	Electrodes, Carbonflex, 3" Round, Red
72852	Electrodes, Carbonflex, 3" Round, Black
10648	Nylatex, 2-1/2" x 24", Sewn
10832	Strap, Nylatex, Long 2-1/2"x 48"
10648	Strap, Nylatex, Medium, 2-1/2"x 24"
10828	Strap, Nylatex, Short, 2-1/2"x 18"
78022	Patient Control Center

Pain Management

The management of post-traumatic, post-operative or chronic intractable pain associated with many areas of the body can be a difficult task. The ntelect Legend Series Combo provides multiple waveforms and many parameter settings to manage pain.

Two waveforms are available for Pain Management therapy: Interferential and Premodulated.

Interferential

The Interferential waveform consists of two channels, each with a sinusoidal waveform; one of fixed frequency and one of variable frequency.

When the four electrodes are positioned so that the two channels cross each other, the two waveforms mix within the tissue to produce a train of pulses whose frequencies and amplitude are dependent on the sweep mode, beat frequency and amplitude settings, respectively. Press the Interferential button to select this waveform.

Ch. Select controls the method for setting amplitude. The Both Channels mode changes intensity equally. The Channel 1 option changes ONLY channel one and the Channel 2 option ONLY changes channel two. This is helpful when you need to balance the output between channels.

When you highlight **Amplitude Modulation** and press the **ENTER** button, 3 options are displayed. They are 40% Scan (default), 100% Scan and Static (no scan).

Scan Percentage is the percentage of decrease from the maximum amplitude. Scan is amplitude modulation, expressed as a percentage of the amplitude. The rhythmical varying of the amplitude of each channel produces the perceived movement of the Interferential field.

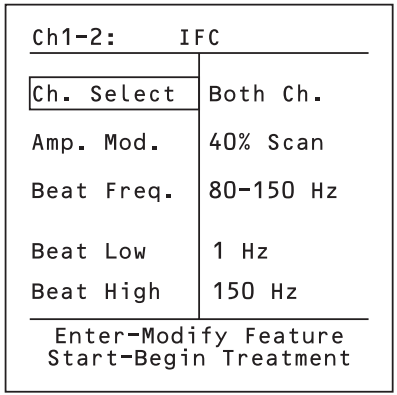

Ch. Select

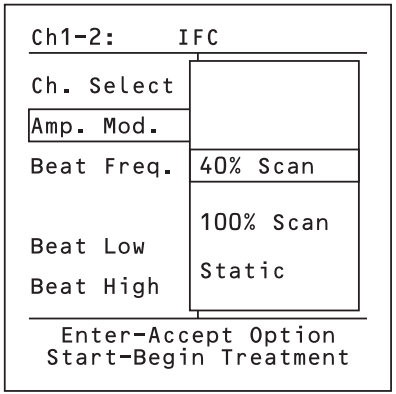

Amplitude Modulation/Scan Percentage

When you highlight **Beat Frequency** and press the **ENTER** button, 5 options are displayed. They are 1-10 Hz, 80-150 Hz (default), 1-150 Hz, Variable and Fixed.

The **Variable** option allows you to select a Low Beat frequency from 1-200 Hz and a High Beat frequency from 1-200 Hz. To make changes in the Variable frequency, highlight **VARIABLE** and press the **ENTER** button. To change the Beat Low frequency, use the **DOWN** arrow to highlight Beat Low and press **ENTER.** Use the **UP/DOWN** arrows to adjust the frequency. Press **ENTER** to accept.

Beat Low describes the lowest frequency in the range of a sweep mode. For example when using a sweep of 80-150 Hz, 80 Hz is the lowest frequency.

Beat High describes the highest frequency in the range of a sweep mode. For example when using a sweep of 80-150 Hz, 150 Hz is the highest frequency.

The **Fixed Option**, allows you to select a fixed frequency from 1-200 Hz. To make changes to the Fixed frequency, highlight **FIXED** and press **ENTER**. Use the **UP/DOWN** arrows to adjust frequency. Press **ENTER** to accept.

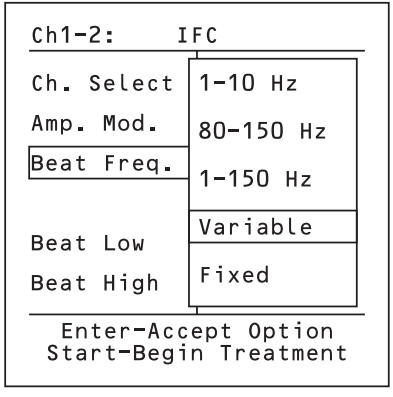

Beat Frequency

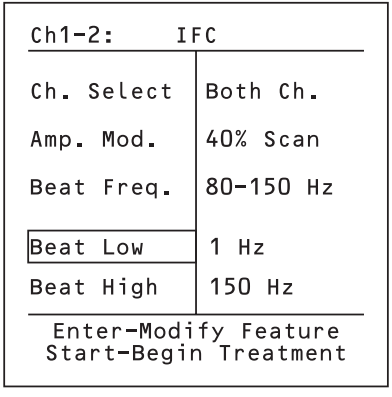

Beat Low

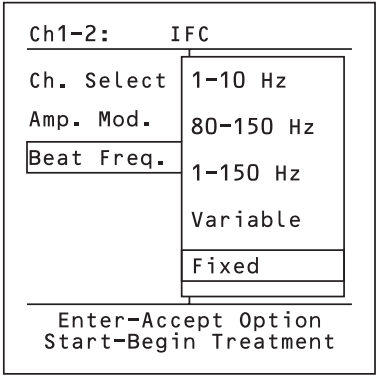

Fixed Option

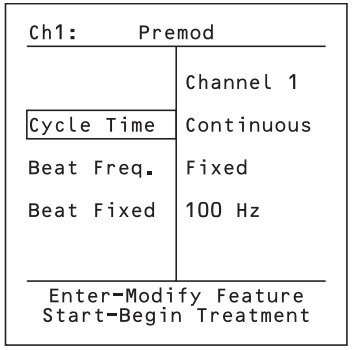

Cycle Time

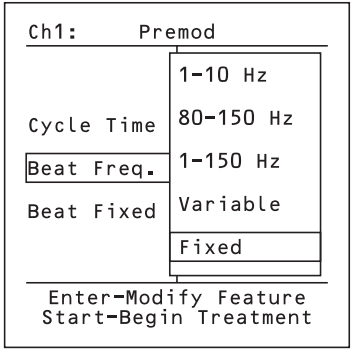

Fixed Option

Premodulated

Premodulated is an amplitude modulated sine wave. This waveform is similar to the beat frequency created by Interferential current. In some cases, Premodulated therapy provides a good alternative for Interferential treatment especially when treating areas of the body where four electrodes can not be utilized.

Cycle Time parameter controls the on/off cycle time of the current. There are 2 available options, Continuous (default) and 5/5.

When you highlight **Beat Frequency** and press the **ENTER** button, 5 options are displayed. They are 1-10 Hz, 80-150 Hz (default), 1-150 Hz, Variable and Fixed.

The **Variable** option allows you to select a Low Beat frequency from 1-200 Hz and a High Beat frequency from 1-200 Hz. To make changes in the Variable frequency, highlight **VARIABLE** and press the **ENTER** button. To change the Beat Low frequency, use the **DOWN** arrow to highlight Beat Low and press **ENTER.** Use the **UP/DOWN** arrows to adjust the frequency. Press **ENTER** to accept.

Beat Low describes the lowest frequency in the range of a sweep mode. For example when using a sweep of 80-150 Hz, 80 Hz is the lowest frequency.

Beat High describes the highest frequency in the range of a sweep mode. For example when using a sweep of 80-150 Hz, 150 Hz is the highest frequency.

The **Fixed Option**, allows you to select a fixed frequency from 1-200 Hz. To make changes to the Fixed frequency, highlight **FIXED** and press **ENTER**. Use the **UP/DOWN** arrows to adjust frequency. Press **ENTER** to accept.

Muscle Contraction

Two waveforms are available for muscle contraction therapy; Twin-Peak High Volt and Russian. The appropriate selection of a waveform for relaxing muscle spasms, increasing local circulation, re-educating muscles that have atrophied from disuse or injury, or to maintain or improve joint range of motion can be difficult. The Intelect Legend Series Combo provides multiple waveforms to address these clinical problems.

High Volt

High Volt stimulation has output ranges between 300 and 500 volts. True Twin-Peak High Volt is designed to deliver very short-duration pulses, which are very low in pulse charge. High Volt is available through channel 2 and 4 on the model 4C and channel 2 on the model 2C.

Method gives you the option of delivering High Volt to the patient either by Pads (default) or Probe application.

Polarity of the active electrode can be changed from Positive (default) to Negative by selecting **POLARITY** and pressing the **ENTER** button. When Positive (default) polarity is selected, the Red leadwire is positive polarity and the Black leadwire is negative polarity. IF YOU SELECT NEGATIVE POLARITY, the Red leadwire becomes negative polarity and the Black leadwire becomes positive polarity.

Cycle Time parameter controls the on/off cycle time of the current. There are 7 available options: 5/5, 10/10, 10/20, 4/12, 10/30, 10/50 and Continuous (default).

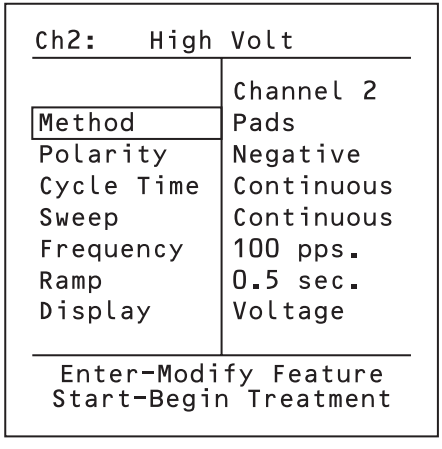

Method

Sweep is frequency modulation of the High Volt current. When you select **SWEEP** and press the **ENTER** button, 4 options are displayed. They are Continuous (default at 100 pps), 1-10 Hz, 80-150 Hz and 1-150 Hz. The Continuous option allows you to select a continuous fixed frequency from 1-120 pps.

Frequency is the number of pulses per second of the waveform. To change the Frequency select **FREQUENCY** and press **ENTER**, then use the **UP** or **DOWN** arrows to change the frequency, from 1-120 pps.

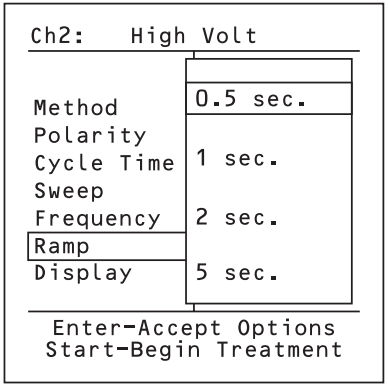

Ramp

Ramp controls the amount of time required to bring the stimulation up to the selected amplitude. When you select **RAMP** and press **ENTER**, 4 options are displayed. They are 0.5 seconds, 1 second, 2 seconds (default) and 5 seconds.

Display provides two options of viewing output. The options are Voltage (default) and Peak Current. The ability to assess peak current can help determine tissue response, and an indication of impedance to current at the electrode skin interface.

Russian

The Russian current is a 2,500 Hz sinusoidal carrier wave, interrupted to create pulse trains or "bursts." The number of bursts per second is determined by the burst frequency and the length of the bursts is determined by the duty cycle.

Mode provides three methods of treatment including Single channel application, Reciprocal application where stimulation alternates between agonists and antagonists and Co-Contract where the timing of stimulation can be coordinated through two channels to simultaneously co-contract agonist and antagonist or differing sections of a larger muscle group.

Cycle Time parameter controls the on/off cycle time of the current. There are 7 available options: 5/5, 10/10, 10/20, 4/12, 10/30, 10/50 (default) and Continuous.

The **Burst Frequency** is the number of bursts per second (bps) and the available range is 20 bps to 100 bps.

Ramp controls the amount of time required to bring the stimulation up to the selected amplitude. When you press the Ramp button it will toggle between .5 seconds, 1 second, 2 seconds (default) and 5 seconds.

Duty Cycle is the ratio of on time to total time of the burst and is expressed as a percentage. The options are 10%, 20%, 30%, 40% and 50% (default).

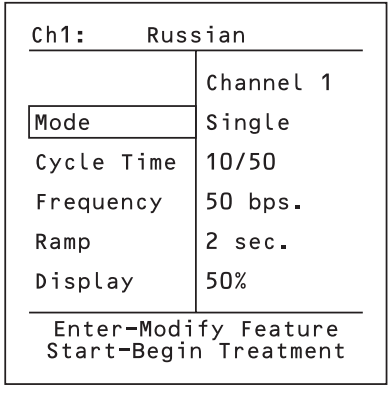

Mode

Ultrasound

Ultrasound is a form of mechanical energy that consists of high frequency vibrations delivered to the body by means of an ultrasound beam emitted out of an applicator. These high frequency vibrations pass through the tissues of the body and are gradually absorbed and transformed into heat.

This temperature increase triggers biological changes to occur in tissues for the relief of pain, relaxation of muscle spasms and reduction of joint contractures. The ultrasound frequency, duty cycle and level of intensity can all be adjusted to produce the desired therapeutic effect.

Head Warming is a unique feature of the Intelect® Legend Combo that allows the aluminum surface of the Ultrasound applicator to warm up to room temperature, enhancing patient comfort. Select **HEAD WARM** and press **ENTER** to change this option.

Frequency of ultrasound determines the depth of penetration. One megahertz penetrates approximately 2 inches, and 3 megahertz penetrates to .6 inches. Both 1 and 3.3 MHz frequencies are available and can be changed throughout the course of treatment by selecting **FREQUENCY** and pressing **ENTER**.

Duty Cycle is the ratio of on time to total time of the ultrasound and is expressed as a percentage. The options are 10%, 20%, 50% and 100% (Continuous-default). Select **DUTY CYCLE**, press **ENTER**, select option and press **ENTER**.

Display shows ultrasound output in Watts, or Watts Per Square Centimeter. Select **DISPLAY** and press **ENTER** to change option.

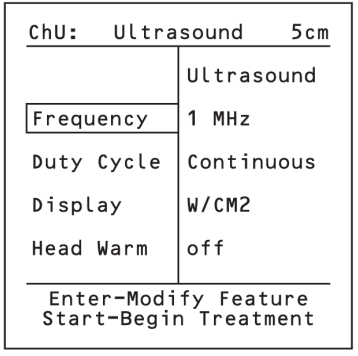

Frequency

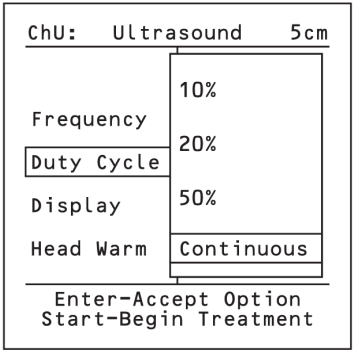

Duty Cycle

Combination Therapy

In the Combination mode, ultrasound therapy is combined with Interferential, Premodulated or High Volt (default) to generate a therapeutic effect. In this mode of therapy the aluminum face of the ultrasound applicator becomes one half of the electrical circuit. An electrode attached to the Red lead wire marked "2" completes the circuit.

The benefits of ultrasound as expressed in the ultrasound section are coupled with electrical stimulation; a typical application of combination therapy is for the reduction of muscle spasm. Combination mode is limited to channel 2.

Step-By-Step Instructions

- Select Combo
- Set ultrasound intensity
- Press Enter
- Set Stimulation intensity
- Press Start to begin treatment

Changing from US to Stim

The software defaults to the ultrasound parameter screen when you select Combo. To switch to the waveform parameter screen, press the ENTER button when Channel Select is highlighted

Mode

Mode displays three waveform options. They are Interferential, Premod and High Volt (default).

Miscellaneous

To Change Presets

- Select and modify desired parameter(s).
- Press and hold the **PAUSE** button, then press the **ENTER** button.

To Change LCD Screen Contrast:

- Press and hold the **MAIN MENU** button.
- Modify contrast by using the **POWER/INTENSITY** buttons.

HAND HELD PROBE (Optional)

HIGH VOLT Probe

The High Volt probe is used to deliver stimulation manually. Select the High Volt waveform then simply plug the Black lead wire into the connector of the Probe. The Red lead wire from the same channel should be attached to an electrode and placed near the treatment site. The default polarity for High Volt is positive. When using this setting, the Red lead is positive and the Black lead is negative.

- Select the parameters you wish to change then press the start button to begin treatment.

NOTE: Place the ground electrode as close to the treatment site as possible where it will not interfere with placement of the active electrode; for example, do not place the ground electrode on the leg if you are treating the arm.

User Maintenance

To clean, turn unit off and unplug the power supply. Clean the unit with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners. A small amount of mild household detergent may be used, if desired.

Between patient uses, patient applied parts should be wiped clean with a clean damp cloth, then use another clean cloth to clean with a hospital grade germicide. Follow germicide manufacturer directions. Some highly concentrated germicide mixtures could damage the product if not diluted in accordance with directions of the germicide manufacturer.

Technical Maintenance

No attempt should be made to disassemble the unit. Maintenance and all repairs should be made by authorized personnel only. The manufacturer will not be held responsible for the results of maintenance or repairs by unauthorized persons.

To fully maintain compliance with Federal Regulation Title 21 (21 CFR), this unit must be recalibrated annually. It is recommended that all Chattanooga ultrasound products be returned to the factory or an authorized servicing dealer for repairs or recalibration. It is also recommended after the replacement or repair of any major component.

The following items should be checked at least monthly to ensure proper operation of this unit:

1. Power cord and plug: Check to make sure the cord is not frayed, kinked or does not have torn or cut insulation.
2. Sound head cable: Check to make sure the cable is flexible, free of kinks, not frayed and the insulation is intact.
3. Sound head face: Check to see that there is no build-up of gel or foreign material on the aluminum face.
4. Lead Wires: Check that the cables are not frayed, kinked or do not have torn or cut insulation.

EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ensures that product is appropriately disposed of or recycled at the end of its life.

WARRANTY

DJO, LLC ("Company"), warrants that the Intelect Legend Series Combo ("Product") is free of defects in material and workmanship. This warranty shall remain in effect for two years (24 months) from the date of original consumer purchase. If this Product fails to function during the two year warranty period due to a defect in material or workmanship, at the Company's option, the Company or the selling dealer will repair or replace this Product without charge within a period of thirty days from the date on which the Product is returned to the Company or the dealer.

All repairs to the Product must be performed by a service center certified by the Company. Any modifications or repairs performed by unauthorized centers or groups will void this warranty.

The warranty period for accessories is 90 days. Accessories include Lead Wires, Electrodes, and Nylatex®.

This warranty does not cover:

Replacement parts or labor furnished by anyone other than the Company, the selling dealer, or a service technician certified by the Company.

Defects or damage caused by labor furnished by someone other than Company, the selling dealer, or a certified Company service technician.

Any malfunction or failure in the Product caused by product misuse, including, but not limited to, the failure to provide reasonable and required maintenance or any use that is inconsistent with the Product User's Manual.

COMPANY SHALL NOT BE LIABLE IN ANY EVENT FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some locations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

To obtain service from Company or the selling dealer under this warranty:

1. A written claim must be made within the warranty period to the Company or the selling dealer. Written claims made to the Company should be sent to:

   DJO, LLC
   1430 Decision St
   Vista, CA 92081 USA
   T: 1-800-592-7329 USA
   T: 1-317-406-2209
   F: 1-317-406-2014

   and

2. The Product must be returned to the Company or the selling dealer by the owner.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from location to location.

The Company does not authorize any person or representative to create for it any other obligation or liability in connection with the sale of the Product.

Any representation or agreement not contained in the warranty shall be void and of no effect.

THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING ANY WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Moving Rehabilitation Forward™

chattanooga™

ISO 13485 Certified

DJO, LLC
1430 Decision St
Vista, CA 92081 USA
T: 1-800-592-7329 USA
T: + 1-317-406-2209
F: + 1-317-406-2014
chattgroup.com

© 2010 DJO, LLC

28389_C

Varios

Para cambiar la configuración predeterminada

- Seleccione y modifique el (los) parámetro(s) deseado(s).
- Mantenga pulsado el botón **PAUSE** (pausar), y a continuación pulse el botón **ENTER** (intro).

Para cambiar el contraste de la pantalla LCD:

- Mantenga pulsado el botón **MAIN MENU** (menú principal).
- Modifique el contraste usando los botones **POWER/INTENSITY** (potencia/intensidad).

SONDA MANUAL (opcional)

Sonda de ALTO VOLTAJE

La sonda de alto voltaje se utiliza para aplicar estimulación manualmente. Seleccione la forma de onda de alto voltaje y a continuación simplemente conecte el cable negro en el conector de la sonda. El cable rojo del mismo canal debe conectarse a un electrodo y colocarse cerca de la zona de tratamiento. La polaridad predeterminada de alto voltaje es positiva. Cuando se utiliza esta configuración, el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo.

- Seleccione los parámetros que desea cambiar y luego pulse el botón de inicio para comenzar el tratamiento.

NOTA: Coloque el electrodo de conexión a tierra tan cerca de la zona de tratamiento como sea posible, donde no interfiera con la colocación del electrodo activo; por ejemplo, no coloque el electrodo de conexión a tierra en la pierna, si está tratando el brazo.

Mantenimiento de parte del usuario

Para limpiarla, apague la unidad y desconecte la fuente de alimentación. Limpie la unidad con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos. Si se desea, se puede utilizar una pequeña cantidad de detergente suave.

Entre uno y otro uso, los componentes aplicados al paciente se deben limpiar con un paño limpio y húmedo y, seguidamente, con otro paño limpio con un germicida de grado clínico. Siga las instrucciones del fabricante del germicida. Algunas mezclas de germicidas de alta concentración podrían dañar el producto si no se diluyen según las instrucciones del fabricante del germicida.

Mantenimiento técnico

No se debe intentar desarmar la unidad. Todas las labores de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado. El fabricante no se hace responsable de los resultados de mantenimiento o reparaciones realizados por personas no autorizadas.

Para cumplir plenamente el Título de Reglamentos Federales 21 (21 CFR), esta unidad debe ser recalibrada anualmente. Se recomienda que todos los productos de ultrasonido Chattanooga sean devueltos a la fábrica o a un distribuidor de servicio autorizado, para su reparación o recalibración. También se recomienda la recalibración después de la sustitución o reparación de cualquiera de los componentes principales.

A fin de garantizar el funcionamiento correcto de esta unidad, deben comprobarse los siguientes artículos al menos una vez al mes:

1. Cable de alimentación y enchufe: Compruebe que el cable no esté deshilachado ni, retorcido y que su recubrimiento aislante no esté roto o cortado.
2. Cable del cabezal de sonido: Compruebe que el cable sea flexible, esté libre de dobleces, no esté deshilachado y que el aislamiento esté intacto.
3. Superficie del cabezal de sonido: Compruebe que no haya acumulación de gel o de materiales extraños en la superficie de aluminio.
4. Cables conductores: Compruebe que los cables no estén deshilachados ni doblados y que su aislamiento no esté roto ni cortado.

La Directiva de la UE sobre el desecho de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) asegura que el producto sea adecuadamente desechado o reciclado al final de su vida útil.

GARANTÍA

DJO, LLC (la "Compañía"), garantiza que el Intelect Legend Series Combo (el "Producto") no tiene defectos en materiales ni en mano de obra. Esta garantía permanecerá vigente durante dos años (24 meses) a partir de la fecha de compra del usuario original. Si el producto deja de funcionar durante el período de garantía de dos años debido a un defecto de material o mano de obra, la Compañía o el concesionario (a opción de la Compañía) reparará o reemplazará este producto sin cargo alguno, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha en que el producto sea devuelto a la Compañía o al concesionario.

Todas las reparaciones del producto deben ser realizadas por un centro de servicio certificado por la Compañía. Cualquier modificación o reparación realizada por centros o grupos no autorizados invalidará la garantía.

El período de garantía para los accesorios es de 90 días. Entre los accesorios se incluye cables conductores, electrodos, y Nylatex®.

Esta garantía no cubre:

Piezas de repuesto o mano de obra provistas por terceros ajenos a la Compañía, el concesionario o un técnico certificado por la Compañía.

Defectos o daños causados por la mano de obra realizada por cualquier persona distinta de la Compañía, el concesionario, o un técnico certificado por la Compañía.

Cualquier avería o fallo en el producto causados por mal uso del producto, inclusive, sin limitarse a ello, la falta de mantenimiento razonable y necesario o cualquier uso en desacato del Manual del Usuario del Producto.

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos lugares no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la limitación o exclusión anterior no sea aplicable a usted.

Para obtener servicio de la Compañía o del concesionario en virtud de esta garantía:

1. Debe enviarse una reclamación por escrito, dentro del período de garantía, a la Compañía o al concesionario. Las reclamaciones por escrito a la Compañía deben enviarse a:

   DJO, LLC
   1430 Decision St
   Vista, CA 92081 EE.UU.
   T: 1-800-592-7329 EE.UU.
   T: 1-317-406-2209
   F: 1-317-406-2014

y

2. El propietario debe devolver el producto a la Compañía o al concesionario.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible además que a usted le correspondan otros derechos que varían de un lugar a otro.

La Compañía no autoriza a ninguna persona o representante a crear en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta del producto.

Cualquier representación o acuerdo que no figure en la garantía será nulo y carecerá de efecto.

**LA GARANTÍA EXPUESTA ANTERIORMENTE REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE CUALQUIER GARANTÍA O COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.**

DESCRIPCIÓN GENERAL

Interfaz del operador – La interfaz del operador consiste en una pantalla de cristal líquido (LCD) y tres diodos emisores de luz (LED). Mediante los LED y las opciones de parámetros en la pantalla LCD, el operador puede ver la designación del canal, el tiempo de tratamiento y la salida.

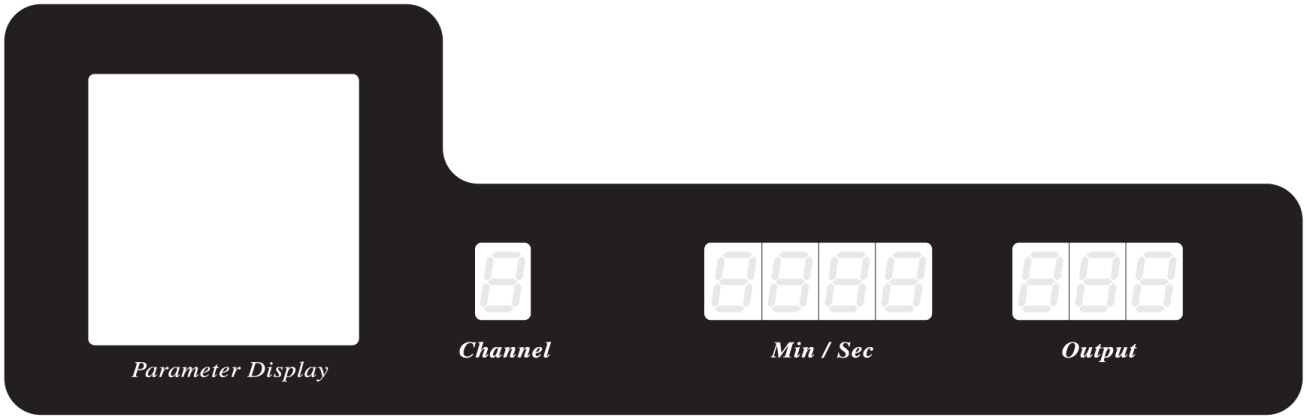

DESCRIPCIÓN GENERAL

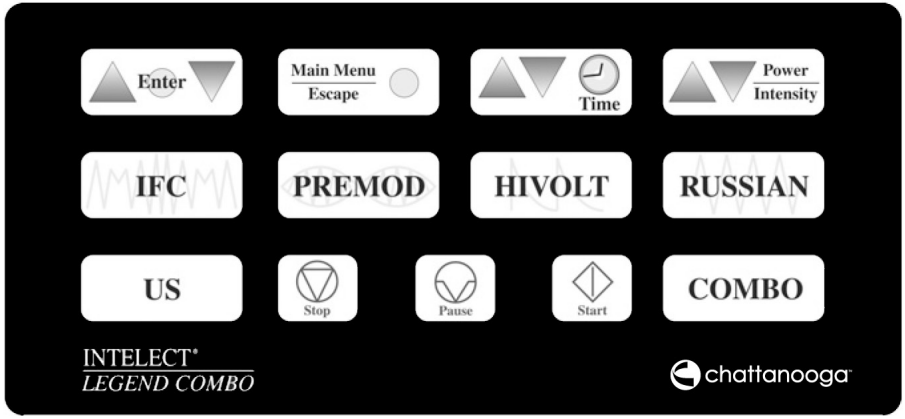

El software de control del Intelect Legend Series Combo ha sido diseñado de modo que es extremadamente fácil de usar. Primero pulse el botón de modo de tratamiento de su elección, aumente la intensidad y pulse el botón de inicio. El software también permite una gran flexibilidad en caso de que desee cambiar los parámetros.

Cambio de los parámetros – Para cambiar los parámetros, utilice las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** para seleccionar el parámetro, y a continuación pulse el botón **ENTER** (intro). Si hay dos opciones, al pulsar el botón **ENTER** se alternará entre las opciones. Si hay tres o más opciones, al pulsar el botón **ENTER** aparecerá una ventana emergente con una lista de las opciones. Use las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** para seleccionar una opción y luego pulse el botón **ENTER** para aceptar.

Enter (Intro) – Las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** controlan el cuadro "Select Highlight" (Seleccionar opción resaltada) y el botón **ENTER** (intro) confirma el cambio.

Menú Principal – Este botón le permite regresar al menú principal o le permite salir de un menú emergente.

NOMENCLATURA

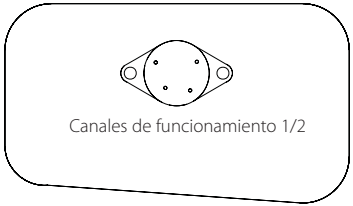

Panel lateral izquierdo de los modelos 2C y 4C

Panel derecho del Modelo 2C

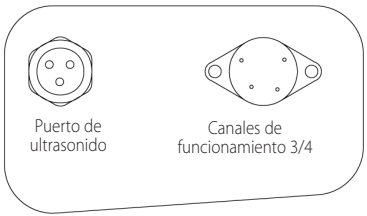

Panel derecho del Modelo 4C

Time (tiempo) – Las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** aumentan o disminuyen el tiempo predeterminado de tratamiento.

Power/Intensity (Potencia/Intensidad) – Las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** aumentan o disminuyen la potencia/intensidad.

Treatment Selection (Selección de tratamiento) – Hay cuatro selecciones de forma de onda, además de ultrasonido y Combo.

Start (inicio) – Este botón iniciará el tratamiento en el canal seleccionado.

Stop (parada) – Este botón detendrá el tratamiento en el canal seleccionado.

Pause (pausa) – Este botón pausará el tratamiento en el canal seleccionado.

Operating Channels (Canales de funcionamiento) – El modelo 2C del Intelect® Legend Series Combo ofrece dos canales de estimulación eléctrica y un canal de ultrasonido. El modelo 4C ofrece cuatro canales de estimulación eléctrica y un canal de ultrasonido.

Canales de salida de la estimulación – Los cables se conectan a estos puertos.

Puerto de ultrasonido – El Intelect Legend Series Combo incluye un aplicador de ultrasonido de 5 cm^2 que se conecta al puerto marcado con la palabra "Ultrasound" (ultrasonido). El avanzado sistema electrónico del Intelect Legend Series Combo transmite los datos almacenados desde el aplicador a la unidad cada vez que el dispositivo se enciende y se accede al ultrasonido. Este sofisticado sistema Electronic Signature™ asegura una calibración precisa con cualquiera de los aplicadores intercambiables.

ESPECIFICACIONES

Parámetros de salida del estimulador

Parámetro	Interferencial	Premodulado
Función	Electrodos	Electrodos
Frecuencia portadora	5000 Hz	5000 Hz
Frecuencia de pulsación	0-200 Hz	0-200 Hz
Modo de escaneo	Encendido/Apagado	N/A
Duración del escaneo	15 seg.	N/A
Tiempo de barrido	15 seg.	15 seg.
Ciclo de funcionamiento	N/A	N/A
Aumento / Disminución	N/A	N/A
Duración del ciclo	15 seg.	N/A
Tiempo alternante en segundos	N/A	N/A
Polaridad	N/A	N/A
Amplitud	0-50 mA RMS	0-50 mA RMS
Voltaje (máx,)	200 voltios	200 voltios
Duración del tratamiento	1 a 60 min.	1 a 60 min.

N/A = No aplicable

ESPECIFICACIONES

Parámetros de salida del estimulador

Parámetro	Russian	High Volt (Alto voltaje)
Modo de función	Electrodos Individual, Recipr., Co-contracción	Electrodos, sondas Individual
Frecuencia portadora	2500 Hz	N/A
Frecuencia del pulso	N/A	10-120 pps
Frecuencia de la ráfaga	20-100 BPS	N/A
Duración de la fase	N/A	N/A
Intervalo de la interfase	N/A	N/A
Ciclo de funcionamiento	10-50%	N/A
Aumento / Disminución	5, 1, 2, 5 segundos	N/A
Duración del ciclo	5/5,10/10, 10/20 4/12, 10/30, 0/50 Continuo	5/5,10/10, 10/20 4/12, 10/30, 0/50 Continuo
Polaridad	N/A	Pos. (+), Neg. (-)
Amplitud	0-100 mA RMS con una carga de 500 ohmios	0-500 mA RMS
Voltaje (máx,)	200 voltios	0-500 voltios
Corriente de salida	N/A	0-2500 mA de pico
Duración del tratamiento	0-60 min.	0-60 min.

N/A = No aplicable

ESPECIFICACIONES

Parámetros de la salida de ultrasonido

Canal	US (Ultrasonido)
Frecuencia	1 MHz ± 5% y 3,3 MHz ± 5%
Ciclo de funcionamiento	100% (modo continuo) 50%, 20%, 10% (modo pulsado)
Duración del pulso	5 mseg ± 20% (ciclo de funcionamiento del 50%, modo pulsado) 2 mseg ± 20% (ciclo de funcionamiento del 20%, modo pulsado)
Intensidad del ultrasonido	Variable de 1-20 vatios, cristal de 10 cm^2 Variable de 0,4-10 vatios, cristal de 5 cm^2 Variable de 0,2-4 vatios, cristal de 2 cm^2
Precisión del medidor de la salida	± 20% para cualquier salida por encima del 10% del máximo
Relación Pico temporal / Intensidad media	2:1 ± 20% para ciclo de funcionamiento del 50% 5:1 ± 20% para ciclo de funcionamiento del 20% 9:1 ± 20% para ciclo de funcionamiento del 10%
Salida	Continua: Señal nominal de 1 MHz ó 3,3 MHz que se activa siempre que el temporizador está funcionando. Pulsada: Señal de 1 MHz o de 3 MHz, modulada al 100% por la onda rectangular de 100 Hz con el ciclo de funcionamiento seleccionado
Precisión del temporizador	±0,2 minutos
Cabezal de sonido	Área radiante efectiva: 8,5 cm^2 ± 1,5 cm^2 para el cristal de 10 cm^2 4,0 cm^2 ± 1,0 cm^2 para el cristal de 5 cm^2 1,8 cm^2 -0,4/+0,2 cm^2 para el cristal de 2 cm^2
Relación máxima de variación del haz	5,0:1
Tipo de haz	Colimador

Instrucciones para la configuración inicial

Retire de la caja la unidad Intelect Legend Series unidad Combo y cualquier artículo adicional incluido en el pedido e inspecciónelos por si se hubieran producido daños durante el envío. Compruebe el voltaje nominal en la etiqueta del número de serie ubicada en la parte inferior de la unidad. Conecte la fuente de alimentación del sistema a un tomacorriente de 100 a 220-240 voltios de CA, según sea necesario.

PRECAUCIÓN

- NO intente utilizar corriente continua (CC).
- NO coloque la unidad en un lugar donde se pueda tropezar con el cable de alimentación o donde se pueda desconectar accidentalmente durante el tratamiento.
- NO intente utilizar la unidad si no está correctamente conectada a tierra.

Contenido del paquete

Accesorios estándar

Los siguientes accesorios están incluidos con su unidad Intelect Legend Series Combo:

78047	Aplicador, Ultrasonido 5 cm^2
4248	Gel Conductor™
12213	Cable, 120", Canales rojo/negro 1 y 2
12214	Cable, 120", Canales 3 y 4 (modelo 4C solamente)
28389	CD del manual del usuario

Accesorios opcionales

La siguiente es una lista de accesorios opcionales disponibles para la unidad Intelect Legend Series Combo:

78046	Aplicador, Ultrasonido 10 cm^2
78048	Aplicador, Ultrasonido 2 cm^2
79977	Kit de la sonda de alto voltaje
72853	Electrodos, Carbonflex, 3" Redondos, Rojos
72852	Electrodos, Carbonflex, 3" Redondos, Negros
10648	Nylatex, 2-1/2" x 24", Cosidos
10832	Correa, Nylatex, Larga 2-1/2"x 48"
10648	Correa, Nylatex, Mediana 2-1/2"x 24"
10828	Correa, Nylatex, Corta 2-1/2"x 18"
78022	Centro de control del paciente

Control del dolor

El control de dolor resistente a tratamientos (en situaciones post-traumáticas, post-operatorias o crónicas) que aparece en muchas áreas del cuerpo puede ser una tarea difícil. El Intelect Legend Series Combo ofrece múltiples formas de onda y muchas configuraciones de parámetros para controlar el dolor.

Se dispone de dos formas de onda para la terapia de control del dolor: Ondas interferenciales y premoduladas.

Interferencial

La forma de onda interferencial consiste de dos canales, cada uno con una onda sinusoidal, una de frecuencia fija y una de frecuencia variable.

Cuando los cuatro electrodos se colocan de manera que los dos canales se cruzan entre sí, las dos formas de onda se mezclan en el tejido para producir una secuencia de pulsos cuya frecuencia y amplitud dependen del modo de barrido, de la frecuencia de pulsación y la configuración de la amplitud, respectivamente. Pulse el botón "Interferencial" para seleccionar esta forma de onda.

Ch. Select (Selección de canales) controla el método de configuración de la amplitud. El modo "Both Channels" (ambos canales) cambia la intensidad por igual. La opción Channel 1 (canal 1) cambia SOLAMENTE el canal 1, y la opción Channel 2 cambia SOLAMENTE el canal dos. Esto resulta útil cuando se necesita equilibrar la salida entre los canales.

Cuando resalte la opción **Amplitude Modulation** (Modulación de amplitud) y pulse el botón **ENTER** (intro), se muestran 3 opciones. Estas opciones son "40% Scan" (valor predeterminado), "100% Scan" y "Static" (sin escaneo).

Scan Percentage (Porcentaje de escaneo) es el porcentaje de disminución de la amplitud máxima. El escaneo es la modulación de amplitud, expresada como porcentaje de la amplitud. La variabilidad rítmica de la amplitud de cada canal produce el movimiento que se percibe en el campo interferencial.

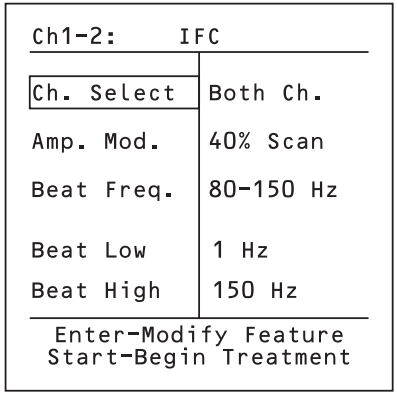

Selección de canal

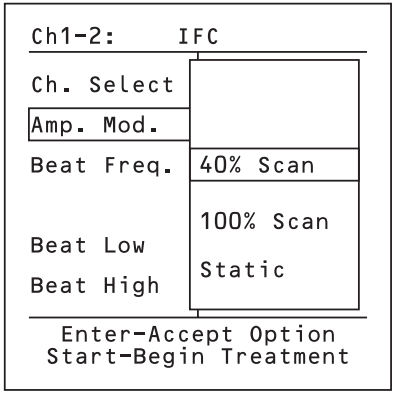

Modulación de amplitud / Porcentaje de escaneo

Cuando resalte **Beat Frequency** (Frecuencia de pulsación) y pulse el botón **ENTER** (intro), aparecen 5 opciones. Son 1-10 Hz, 80-150 Hz (valor predeterminado), 1-150 Hz, Variable y Fij a.

La opción **Variable** le permite seleccionar una frecuencia de pulsación baja, de 1 a 200 Hz, y una frecuencia de pulsación alta, de 1 a 200 Hz. Para realizar cambios en la frecuencia variable, resalte la opción **VARIABLE** y pulse el botón **ENTER** (intro). Para cambiar la frecuencia de pulsación baja, utilice la flecha **DESCENDENTE** para resaltar la opción "Beat Low" y pulse el botón **ENTER** (intro). Use las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** para ajustar la frecuencia. Pulse el botón **ENTER** (intro) para aceptar.

Beat Low (pulsación baja) se refiere a la frecuencia más baja en el intervalo de un modo de barrido. Por ejemplo cuando se utiliza un barrido de 80 a 150 Hz, 80 Hz es la frecuencia más baja.

Beat High (pulsación alta) se refiere a la frecuencia más alta en el intervalo de un modo de barrido. Por ejemplo cuando se utiliza un barrido de 80 a 150 Hz, 150 Hz es la frecuencia más alta.

La opción **Fixed Option** (fija), le permite seleccionar una frecuencia fija en el intervalo de 1 a 200 Hz. Para realizar cambios en la frecuencia fija, resalte la opción **FIXED** (fija) y pulse el botón **ENTER** (intro). Use las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** para ajustar la frecuencia. Pulse el botón **ENTER** (intro) para aceptar.

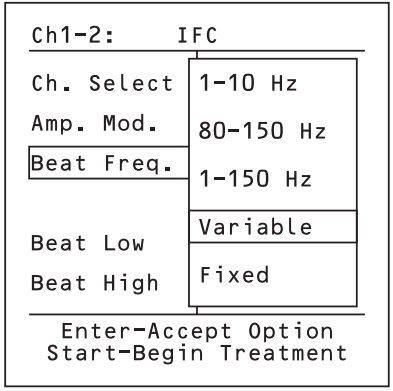

Frecuencia de pulsación

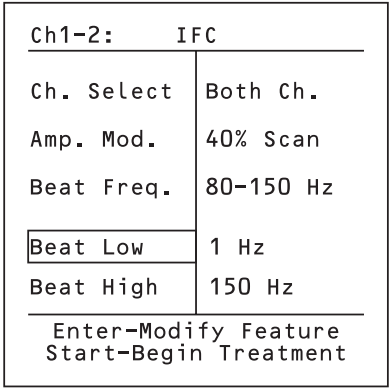

Pulsación baja

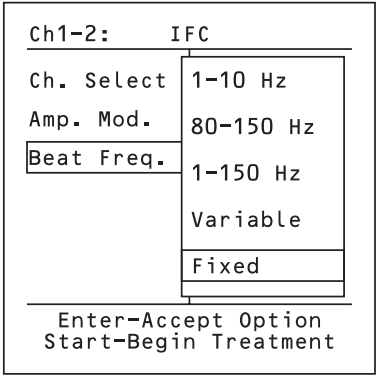

Fija

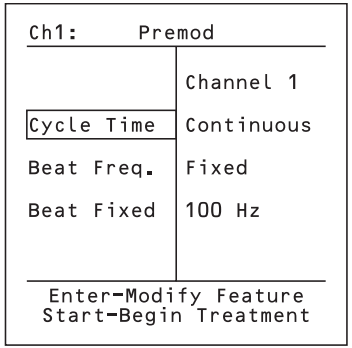

Duración del ciclo

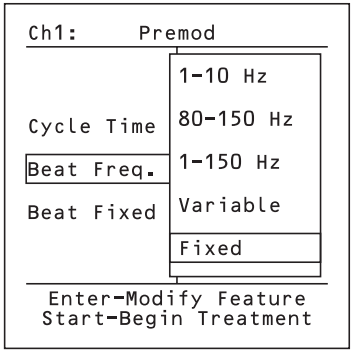

Opción fija

Premodulada

La opción "Premodulated" (premodulada) es una onda senoidal de amplitud modulada. Esta forma de onda es similar a la frecuencia de pulsación creada por la corriente interferencial. En algunos casos, la opción de terapia "Premodulated" (premodulada) ofrece una buena alternativa para el tratamiento interferencial, sobre todo en el tratamiento de las áreas del cuerpo donde no se pueden utilizar cuatro electrodos.

El parámetro **Cycle Time** (Duración del ciclo) controla el tiempo del ciclo encendido/apagado de la corriente. Hay dos opciones disponibles, "Continuous" (continuo) (valor predeterminado) y 5/5.

Cuando resalte **Beat Frequency** (Frecuencia de pulsación) y pulse el botón **ENTER** (intro), aparecen 5 opciones. Son 1-10 Hz, 80-150 Hz (valor predeterminado), 1-150 Hz, Variable y Fija.

La opción **Variable** le permite seleccionar una frecuencia de pulsación baja, de 1 a 200 Hz, y una frecuencia de pulsación alta, de 1 a 200 Hz. Para realizar cambios en la frecuencia variable, resalte la opción **VARIABLE** y pulse el botón **ENTER** (intro). Para cambiar la frecuencia de pulsación baja, utilice la flecha **DESCENDENTE** para resaltar la opción "Beat Low" y pulse el botón **ENTER** (intro). Use las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** para ajustar la frecuencia. Pulse el botón **ENTER** (intro) para aceptar.

Beat Low (pulsación baja) se refiere a la frecuencia más baja en el intervalo de un modo de barrido. Por ejemplo cuando se utiliza un barrido de 80 a 150 Hz, 80 Hz es la frecuencia más baja.

Beat High (pulsación alta) se refiere a la frecuencia más alta en el intervalo de un modo de barrido. Por ejemplo cuando se utiliza un barrido de 80 a 150 Hz, 150 Hz es la frecuencia más alta.

La opción **Fixed Option** (fija), le permite seleccionar una frecuencia fija en el intervalo de 1 a 200 Hz. Para realizar cambios en la frecuencia Fija, resalte la opción **FIXED** (fija) y pulse el botón **ENTER** (intro). Use las flechas **ASCENDENTE/DESCENDENTE** para ajustar la frecuencia. Pulse el botón **ENTER** (intro) para aceptar.

Contracción muscular

Hay dos formas de onda disponibles para la terapia de contracción muscular: "Twin-Peak High Volt" (doble pico de alto voltaje) y "Russian" (rusa). Puede resultar difícil seleccionar adecuadamente una forma de onda para relajar espasmos musculares, aumentar la circulación local, reeducar músculos que se han atrofiado por falta de uso o lesiones, o para mantener o mejorar la amplitud del movimiento articular. El Intelect Legend Series Combo ofrece múltiples formas de onda para resolver estos problemas clínicos.

High Volt (Alto voltaje)

La estimulación de alto voltaje produce una salida de entre 300 y 500 voltios. La opción "Twin-Peak High Volt" (doble pico de alto voltaje) está diseñada para proporcionar pulsos de muy corta duración y muy baja carga. La opción de alto voltaje está disponible a través del canal 2 y 4 en el modelo 4C, y a través del canal 2 en el modelo 2C.

Method (método) le da la opción de aplicar alto voltaje al paciente mediante almohadillas (predeterminado) o por aplicación de sonda.

La opción **Polarity** (polaridad) del electrodo activo se puede cambiar de positiva (predeterminada) a negativa seleccionando la opción **POLARITY** y pulsando el botón **ENTER** (intro). Cuando se selecciona la opción Positive (predeterminada), el cable conductor rojo es de polaridad positiva y el cable conductor negro es de polaridad negativa. SI SELECCIONA LA POLARIDAD NEGATIVA, el cable conductor rojo se convierte a la polaridad negativa y el cable conductor negro se convierte a la polaridad positiva.

Cycle Time (Duración del ciclo) controla el tiempo del ciclo encendido/apagado de la corriente. Hay 7 opciones disponibles: 5/5, 10/10, 10/20, 4/12, 10/30, 10/50 y Continuous (continua) (predeterminada).

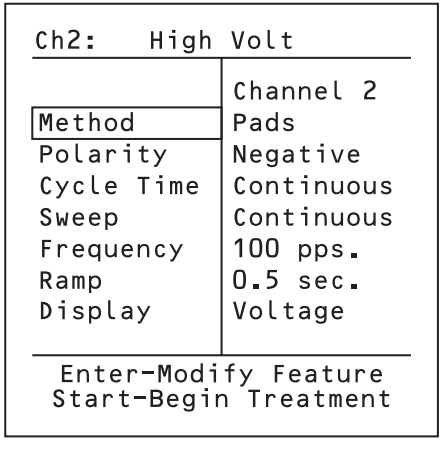

Método

Contracción muscular

Hay dos formas de onda disponibles para la terapia de contracción muscular: "Twin-Peak High Volt" (doble pico de alto voltaje) y "Russian" (rusa). Puede resultar difícil seleccionar adecuadamente una forma de onda para relajar espasmos musculares, aumentar la circulación local, reeducar músculos que se han atrofiado por falta de uso o lesiones, o para mantener o mejorar la amplitud del movimiento articular. El Intelect Legend Series Combo ofrece múltiples formas de onda para resolver estos problemas clínicos.

High Volt (Alto voltaje)

La estimulación de alto voltaje produce una salida de entre 300 y 500 voltios. La opción "Twin-Peak High Volt" (doble pico de alto voltaje) está diseñada para proporcionar pulsos de muy corta duración y muy baja carga. La opción de alto voltaje está disponible a través del canal 2 y 4 en el modelo 4C, y a través del canal 2 en el modelo 2C.

Method (método) le da la opción de aplicar alto voltaje al paciente mediante almohadillas (predeterminado) o por aplicación de sonda.

La opción **Polarity** (polaridad) del electrodo activo se puede cambiar de positiva (predeterminada) a negativa seleccionando la opción **POLARITY** y pulsando el botón **ENTER** (intro). Cuando se selecciona la opción Positive (predeterminada), el cable conductor rojo es de polaridad positiva y el cable conductor negro es de polaridad negativa. SI SELECCIONA LA POLARIDAD NEGATIVA, el cable conductor rojo se convierte a la polaridad negativa y el cable conductor negro se convierte a la polaridad positiva.

Cycle Time (Duración del ciclo) controla el tiempo del ciclo encendido/apagado de la corriente. Hay 7 opciones disponibles: 5/5, 10/10, 10/20, 4/12, 10/30, 10/50 y Continuous (continua) (predeterminada).

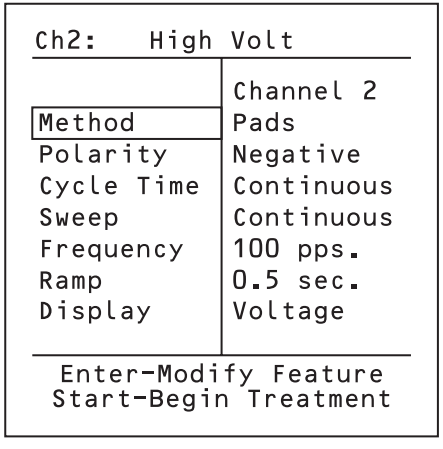

Método

Sweep (barrido) es la modulación de la frecuencia de la corriente de alto voltaje. Cuando selecciona la opción **SWEEP** y pulsa el botón **ENTER** (intro), se muestran 4 opciones. Son "Continuous" (continua) (valor predeterminado a 100 pps), 1-10 Hz, 80-150 Hz y 1-150 Hz. La opción "Continuous" le permite seleccionar una frecuencia continua fija en el intervalo de 1 a 120 pps.

Frequency (frecuencia) es el número de pulsos por segundo de la forma de onda. Para cambiar la frecuencia, seleccione **FREQUENCY** y pulse el botón **ENTER** (intro), y a continuación use las flechas **ASCENDENTE** o **DESCENDENTE** para cambiar la frecuencia, desde 1 hasta 120 pps.

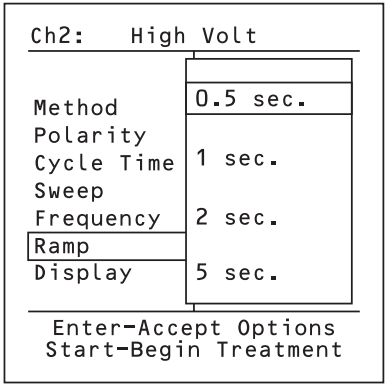

Aumento

La opción **Ramp** (aumento) controla la cantidad de tiempo necesaria para aumentar la estimulación hasta la amplitud seleccionada. Cuando selecciona la opción **RAMP** y pulsa el botón **ENTER** (intro), se muestran 4 opciones. Estas opciones son 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos (predeterminado) y 5 segundos.

Display (pantalla) ofrece dos opciones de visualización de la salida. Las opciones son Voltage (voltaje) (valor predeterminado) y "Peak Current" (pico de corriente). La capacidad de evaluar el pico de corriente puede ayudar a determinar la respuesta del tejido, y es también una indicación de la impedancia hacia la corriente en la interfaz entre la piel y el electrodo.

Russian

La corriente "Russian" (rusa) es una onda portadora sinusoidal de 2500 Hz, interrumpida para crear secuencias de pulsos o "ráfagas". El número de ráfagas por segundo se determina por la frecuencia de la ráfaga, y la duración de las ráfagas se determina por el ciclo de funcionamiento.

Mode (modo) proporciona tres métodos de tratamiento, inclusive la aplicación de un solo canal (Single), la aplicación "Reciprocal" (recíproca) donde la estimulación alterna entre agonistas y antagonistas, y el método "Co-Contract" en el cual la sincronización de la estimulación se puede coordinar a través de dos canales a fin de co-contraer simultáneamente las secciones agonistas y antagonistas o secciones diferentes de un grupo de músculos de tamaño grande.

Cycle Time (Duración del ciclo) controla el tiempo del ciclo encendido/apagado de la corriente. Hay 7 opciones disponibles: 5/5, 10/10, 10/20, 4/12, 10/30, 10/50 (predeterminada) y "Continuous" (continua).

La **Burst Frequency** (frecuencia de ráfaga) es el número de ráfagas por segundo (bps) y el intervalo disponible es de 20 a 100 ráfagas por segundo (bps).

Ramp (aumento) controla la cantidad de tiempo necesaria para aumentar la estimulación hasta la amplitud seleccionada. Al pulsar el botón "Ramp" (aumento) se alternará entre 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos (predeterminado) y 5 segundos.

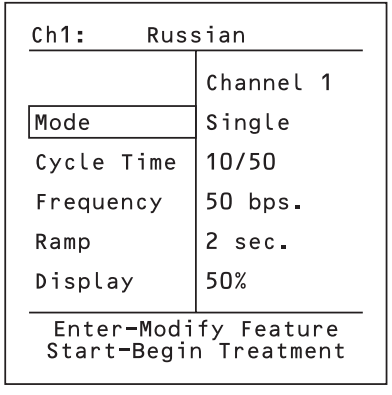

Modo

Duty Cycle (ciclo de funcionamiento) es la relación entre el tiempo de encendido y la duración total de la ráfaga, expresada en forma porcentual. Las opciones son 10%, 20%, 30%, 40% y 50% (predeterminada).

Ultrasonido

El ultrasonido es una forma de energía mecánica que consiste de vibraciones de alta frecuencia aplicadas al cuerpo por medio de un haz de ultrasonidos emitidos a través de un aplicador. Estas vibraciones de alta frecuencia pasan a través de los tejidos del cuerpo y poco a poco son absorbidas y transformadas en calor.

Este aumento de la temperatura provoca cambios biológicos en los tejidos que alivian el dolor, relajan los espasmos musculares y reducen las contracturas articulares. La frecuencia de ultrasonido, el ciclo de funcionamiento y el nivel de intensidad se pueden ajustar para producir el efecto terapéutico deseado.

Head Warming (calentamiento del cabezal) es una característica única del Intelect® Legend Combo que permite calentar la superficie de aluminio del aplicador de ultrasonido hasta la temperatura ambiente, mejorando así la comodidad del paciente. Seleccione la opción **HEAD WARM** (calentamiento del cabezal) y pulse **ENTER** (intro) para modificar esta opción.

La **Frequency** (frecuencia) de ultrasonido determina la profundidad de la penetración. Un megahercio penetra aproximadamente 2 pulgadas y 3 megahercios penetran hasta 0,6 pulgadas. Hay disponibles frecuencias de 1 y 3,3 MHz y se pueden cambiar en el transcurso del tratamiento mediante la opción **FREQUENCY** y pulsando el botón **ENTER** (intro).

Duty Cycle (ciclo de funcionamiento) es la relación entre el tiempo de encendido y la duración total del ultrasonido, expresada en forma porcentual. Las opciones son 10%, 20%, 50% y 100% (Continua-predeterminada). Seleccione **DUTY CYCLE** (ciclo de funcionamiento), pulse el botón **ENTER** (intro), seleccione la opción y pulse el botón **ENTER** (intro).

Display (pantalla) muestra la salida del ultrasonido en vatios o vatios por centímetro cuadrado. Seleccione la opción **DISPLAY** (pantalla) y pulse **ENTER** (intro) para cambiar esta opción.

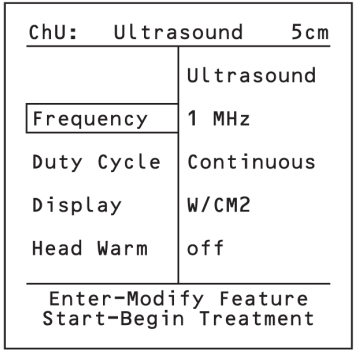

Frecuencia

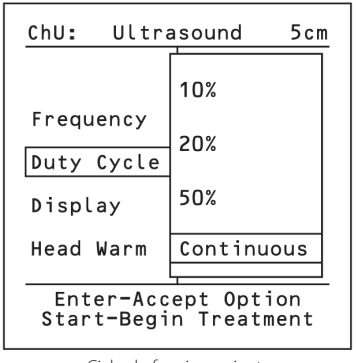

Ciclo de funcionamiento

Terapia de combinación

En el modo "Combination" (combinación), la terapia de ultrasonido se combina con la terapia "Interferential" (interferencial), "Premodulated" (premodulada) o "High Volt" (alto voltaje) (predeterminada) a fin de generar un efecto terapéutico. En este modo de terapia la superficie de aluminio del aplicador de ultrasonido pasa a ser la mitad del circuito eléctrico. Un electrodo conectado al cable rojo con la marca "2" completa el circuito.

Los beneficios del ultrasonido (explicados en la sección de ultrasonido) se combinan con la estimulación eléctrica. Una aplicación típica de la terapia de combinación es la reducción del espasmo muscular. El modo de combinación se limita al canal 2.

Instrucciones paso a paso

• Seleccione la opción Combo

• Seleccione la intensidad del ultrasonido

• Pulse el botón "Enter" (intro)

• Seleccione la intensidad de la estimulación

• Pulse el botón Start (inicio) para comenzar el tratamiento

Cambio de la opción US (ultrasonido) a la opción Stim (estimulación)

Cuando se selecciona la opción Combo, el software elige de manera predeterminada la pantalla de parámetros de ultrasonido. Para mudarse a la pantalla de parámetros de forma de onda, pulse el botón ENTER cuando esté resaltada la opción "Channel Select" (selección de canal)

Modo

La opción "Mode" (modo) muestra tres opciones de forma de onda. Estas opciones son "Interferential" (interferencial), "Premod" (premodulada) y "High Volt" (alto voltaje). Esta última es la predeterminada.

Varios

Para cambiar la configuración predeterminada

- Seleccione y modifique el (los) parámetro(s) deseado(s).
- Mantenga pulsado el botón **PAUSE** (pausar), y a continuación pulse el botón **ENTER** (intro).

Para cambiar el contraste de la pantalla LCD:

- Mantenga pulsado el botón **MAIN MENU** (menú principal).
- Modifique el contraste usando los botones **POWER/INTENSITY** (potencia/intensidad).

SONDA MANUAL (opcional)

Sonda de ALTO VOLTAJE

La sonda de alto voltaje se utiliza para aplicar estimulación manualmente. Seleccione la forma de onda de alto voltaje y a continuación simplemente conecte el cable negro en el conector de la sonda. El cable rojo del mismo canal debe conectarse a un electrodo y colocarse cerca de la zona de tratamiento. La polaridad predeterminada de alto voltaje es positiva. Cuando se utiliza esta configuración, el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo.

- Seleccione los parámetros que desea cambiar y luego pulse el botón de inicio para comenzar el tratamiento.

NOTA: Coloque el electrodo de conexión a tierra tan cerca de la zona de tratamiento como sea posible, donde no interfiera con la colocación del electrodo activo; por ejemplo, no coloque el electrodo de conexión a tierra en la pierna, si está tratando el brazo.

Mantenimiento de parte del usuario

Para limpiarla, apague la unidad y desconecte la fuente de alimentación. Limpie la unidad con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos. Si se desea, se puede utilizar una pequeña cantidad de detergente suave.

Entre uno y otro uso, los componentes aplicados al paciente se deben limpiar con un paño limpio y húmedo y, seguidamente, con otro paño limpio con un germicida de grado clínico. Siga las instrucciones del fabricante del germicida. Algunas mezclas de germicidas de alta concentración podrían dañar el producto si no se diluyen según las instrucciones del fabricante del germicida.

Mantenimiento técnico

No se debe intentar desarmar la unidad. Todas las labores de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado. El fabricante no se hace responsable de los resultados de mantenimiento o reparaciones realizados por personas no autorizadas.

Para cumplir plenamente el Título de Reglamentos Federales 21 (21 CFR), esta unidad debe ser recalibrada anualmente. Se recomienda que todos los productos de ultrasonido Chattanooga sean devueltos a la fábrica o a un distribuidor de servicio autorizado, para su reparación o recalibración. También se recomienda la recalibración después de la sustitución o reparación de cualquiera de los componentes principales.

A fin de garantizar el funcionamiento correcto de esta unidad, deben comprobarse los siguientes artículos al menos una vez al mes:

1. Cable de alimentación y enchufe: Compruebe que el cable no esté deshilachado ni, retorcido y que su recubrimiento aislante no esté roto o cortado.
2. Cable del cabezal de sonido: Compruebe que el cable sea flexible, esté libre de dobleces, no esté deshilachado y que el aislamiento esté intacto.
3. Superficie del cabezal de sonido: Compruebe que no haya acumulación de gel o de materiales extraños en la superficie de aluminio.
4. Cables conductores: Compruebe que los cables no estén deshilachados ni doblados y que su aislamiento no esté roto ni cortado.

La Directiva de la UE sobre el desecho de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) asegura que el producto sea adecuadamente desechado o reciclado al final de su vida útil.

GARANTÍA

DJO, LLC (la "Compañía"), garantiza que el Intelect Legend Series Combo (el "Producto") no tiene defectos en materiales ni en mano de obra. Esta garantía permanecerá vigente durante dos años (24 meses) a partir de la fecha de compra del usuario original. Si el producto deja de funcionar durante el período de garantía de dos años debido a un defecto de material o mano de obra, la Compañía o el concesionario (a opción de la Compañía) reparará o reemplazará este producto sin cargo alguno, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha en que el producto sea devuelto a la Compañía o al concesionario.

Todas las reparaciones del producto deben ser realizadas por un centro de servicio certificado por la Compañía. Cualquier modificación o reparación realizada por centros o grupos no autorizados invalidará la garantía.

El período de garantía para los accesorios es de 90 días. Entre los accesorios se incluye cables conductores, electrodos, y Nylatex®.

Esta garantía no cubre:

Piezas de repuesto o mano de obra provistas por terceros ajenos a la Compañía, el concesionario o un técnico certificado por la Compañía.

Defectos o daños causados por la mano de obra realizada por cualquier persona distinta de la Compañía, el concesionario, o un técnico certificado por la Compañía.

Cualquier avería o fallo en el producto causados por mal uso del producto, inclusive, sin limitarse a ello, la falta de mantenimiento razonable y necesario o cualquier uso en desacato del Manual del Usuario del Producto.

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos lugares no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la limitación o exclusión anterior no sea aplicable a usted.

Para obtener servicio de la Compañía o del concesionario en virtud de esta garantía:

1. Debe enviarse una reclamación por escrito, dentro del período de garantía, a la Compañía o al concesionario. Las reclamaciones por escrito a la Compañía deben enviarse a:

   DJO, LLC
   1430 Decision St
   Vista, CA 92081 EE.UU.
   T: 1-800-592-7329 EE.UU.
   T: 1-317-406-2209
   F: 1-317-406-2014

y

2. El propietario debe devolver el producto a la Compañía o al concesionario.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible además que a usted le correspondan otros derechos que varían de un lugar a otro.

La Compañía no autoriza a ninguna persona o representante a crear en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta del producto.

Cualquier representación o acuerdo que no figure en la garantía será nulo y carecerá de efecto.

**LA GARANTÍA EXPUESTA ANTERIORMENTE REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE CUALQUIER GARANTÍA O COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.**

Sweep (barrido) es la modulación de la frecuencia de la corriente de alto voltaje. Cuando selecciona la opción **SWEEP** y pulsa el botón **ENTER** (intro), se muestran 4 opciones. Son "Continuous" (continua) (valor predeterminado a 100 pps), 1-10 Hz, 80-150 Hz y 1-150 Hz. La opción "Continuous" le permite seleccionar una frecuencia continua fija en el intervalo de 1 a 120 pps.

Frequency (frecuencia) es el número de pulsos por segundo de la forma de onda. Para cambiar la frecuencia, seleccione **FREQUENCY** y pulse el botón **ENTER** (intro), y a continuación use las flechas **ASCENDENTE** o **DESCENDENTE** para cambiar la frecuencia, desde 1 hasta 120 pps.

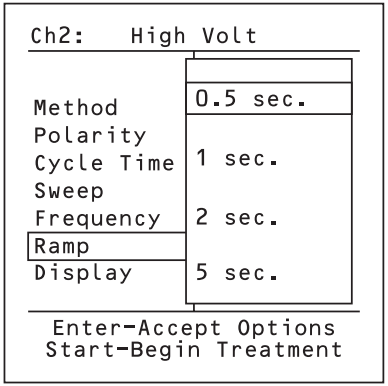

Aumento

La opción **Ramp** (aumento) controla la cantidad de tiempo necesaria para aumentar la estimulación hasta la amplitud seleccionada. Cuando selecciona la opción **RAMP** y pulsa el botón **ENTER** (intro), se muestran 4 opciones. Estas opciones son 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos (predeterminado) y 5 segundos.

Display (pantalla) ofrece dos opciones de visualización de la salida. Las opciones son Voltage (voltaje) (valor predeterminado) y "Peak Current" (pico de corriente). La capacidad de evaluar el pico de corriente puede ayudar a determinar la respuesta del tejido, y es también una indicación de la impedancia hacia la corriente en la interfaz entre la piel y el electrodo.

Russian

La corriente "Russian" (rusa) es una onda portadora sinusoidal de 2500 Hz, interrumpida para crear secuencias de pulsos o "ráfagas". El número de ráfagas por segundo se determina por la frecuencia de la ráfaga, y la duración de las ráfagas se determina por el ciclo de funcionamiento.

Mode (modo) proporciona tres métodos de tratamiento, inclusive la aplicación de un solo canal (Single), la aplicación "Reciprocal" (recíproca) donde la estimulación alterna entre agonistas y antagonistas, y el método "Co-Contract" en el cual la sincronización de la estimulación se puede coordinar a través de dos canales a fin de co-contraer simultáneamente las secciones agonistas y antagonistas o secciones diferentes de un grupo de músculos de tamaño grande.

Cycle Time (Duración del ciclo) controla el tiempo del ciclo encendido/apagado de la corriente. Hay 7 opciones disponibles: 5/5, 10/10, 10/20, 4/12, 10/30, 10/50 (predeterminada) y "Continuous" (continua).

La **Burst Frequency** (frecuencia de ráfaga) es el número de ráfagas por segundo (bps) y el intervalo disponible es de 20 a 100 ráfagas por segundo (bps).

Ramp (aumento) controla la cantidad de tiempo necesaria para aumentar la estimulación hasta la amplitud seleccionada. Al pulsar el botón "Ramp" (aumento) se alternará entre 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos (predeterminado) y 5 segundos.

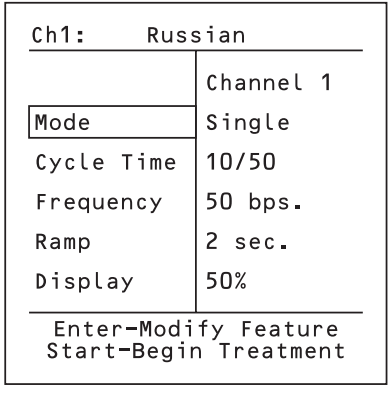

Modo

Duty Cycle (ciclo de funcionamiento) es la relación entre el tiempo de encendido y la duración total de la ráfaga, expresada en forma porcentual. Las opciones son 10%, 20%, 30%, 40% y 50% (predeterminada).

Ultrasonido

El ultrasonido es una forma de energía mecánica que consiste de vibraciones de alta frecuencia aplicadas al cuerpo por medio de un haz de ultrasonidos emitidos a través de un aplicador. Estas vibraciones de alta frecuencia pasan a través de los tejidos del cuerpo y poco a poco son absorbidas y transformadas en calor.

Este aumento de la temperatura provoca cambios biológicos en los tejidos que alivian el dolor, relajan los espasmos musculares y reducen las contracturas articulares. La frecuencia de ultrasonido, el ciclo de funcionamiento y el nivel de intensidad se pueden ajustar para producir el efecto terapéutico deseado.

Head Warming (calentamiento del cabezal) es una característica única del Intelect® Legend Combo que permite calentar la superficie de aluminio del aplicador de ultrasonido hasta la temperatura ambiente, mejorando así la comodidad del paciente. Seleccione la opción **HEAD WARM** (calentamiento del cabezal) y pulse **ENTER** (intro) para modificar esta opción.

La **Frequency** (frecuencia) de ultrasonido determina la profundidad de la penetración. Un megahercio penetra aproximadamente 2 pulgadas y 3 megahercios penetran hasta 0,6 pulgadas. Hay disponibles frecuencias de 1 y 3,3 MHz y se pueden cambiar en el transcurso del tratamiento mediante la opción **FREQUENCY** y pulsando el botón **ENTER** (intro).

Duty Cycle (ciclo de funcionamiento) es la relación entre el tiempo de encendido y la duración total del ultrasonido, expresada en forma porcentual. Las opciones son 10%, 20%, 50% y 100% (Continua-predeterminada). Seleccione **DUTY CYCLE** (ciclo de funcionamiento), pulse el botón **ENTER** (intro), seleccione la opción y pulse el botón **ENTER** (intro).

Display (pantalla) muestra la salida del ultrasonido en vatios o vatios por centímetro cuadrado. Seleccione la opción **DISPLAY** (pantalla) y pulse **ENTER** (intro) para cambiar esta opción.

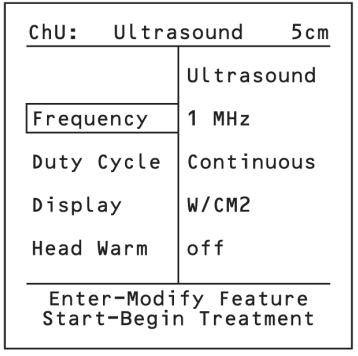

Frecuencia

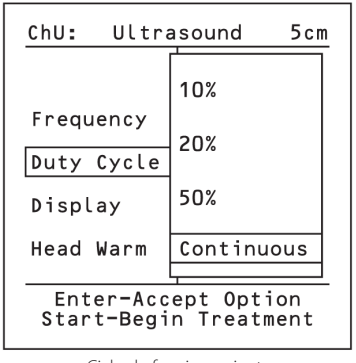

Ciclo de funcionamiento

Terapia de combinación

En el modo "Combination" (combinación), la terapia de ultrasonido se combina con la terapia "Interferential" (interferencial), "Premodulated" (premodulada) o "High Volt" (alto voltaje) (predeterminada) a fin de generar un efecto terapéutico. En este modo de terapia la superficie de aluminio del aplicador de ultrasonido pasa a ser la mitad del circuito eléctrico. Un electrodo conectado al cable rojo con la marca "2" completa el circuito.

Los beneficios del ultrasonido (explicados en la sección de ultrasonido) se combinan con la estimulación eléctrica. Una aplicación típica de la terapia de combinación es la reducción del espasmo muscular. El modo de combinación se limita al canal 2.

Instrucciones paso a paso

• Seleccione la opción Combo

• Seleccione la intensidad del ultrasonido

• Pulse el botón "Enter" (intro)

• Seleccione la intensidad de la estimulación

• Pulse el botón Start (inicio) para comenzar el tratamiento

Cambio de la opción US (ultrasonido) a la opción Stim (estimulación)

Cuando se selecciona la opción Combo, el software elige de manera predeterminada la pantalla de parámetros de ultrasonido. Para mudarse a la pantalla de parámetros de forma de onda, pulse el botón ENTER cuando esté resaltada la opción "Channel Select" (selección de canal)

Modo

La opción "Mode" (modo) muestra tres opciones de forma de onda. Estas opciones son "Interferential" (interferencial), "Premod" (premodulada) y "High Volt" (alto voltaje). Esta última es la predeterminada.

Varios

Para cambiar la configuración predeterminada

- Seleccione y modifique el (los) parámetro(s) deseado(s).
- Mantenga pulsado el botón **PAUSE** (pausar), y a continuación pulse el botón **ENTER** (intro).

Para cambiar el contraste de la pantalla LCD:

- Mantenga pulsado el botón **MAIN MENU** (menú principal).
- Modifique el contraste usando los botones **POWER/INTENSITY** (potencia/intensidad).

SONDA MANUAL (opcional)

Sonda de ALTO VOLTAJE

La sonda de alto voltaje se utiliza para aplicar estimulación manualmente. Seleccione la forma de onda de alto voltaje y a continuación simplemente conecte el cable negro en el conector de la sonda. El cable rojo del mismo canal debe conectarse a un electrodo y colocarse cerca de la zona de tratamiento. La polaridad predeterminada de alto voltaje es positiva. Cuando se utiliza esta configuración, el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo.

- Seleccione los parámetros que desea cambiar y luego pulse el botón de inicio para comenzar el tratamiento.

NOTA: Coloque el electrodo de conexión a tierra tan cerca de la zona de tratamiento como sea posible, donde no interfiera con la colocación del electrodo activo; por ejemplo, no coloque el electrodo de conexión a tierra en la pierna, si está tratando el brazo.

Mantenimiento de parte del usuario

Para limpiarla, apague la unidad y desconecte la fuente de alimentación. Limpie la unidad con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos. Si se desea, se puede utilizar una pequeña cantidad de detergente suave.

Entre uno y otro uso, los componentes aplicados al paciente se deben limpiar con un paño limpio y húmedo y, seguidamente, con otro paño limpio con un germicida de grado clínico. Siga las instrucciones del fabricante del germicida. Algunas mezclas de germicidas de alta concentración podrían dañar el producto si no se diluyen según las instrucciones del fabricante del germicida.

Mantenimiento técnico

No se debe intentar desarmar la unidad. Todas las labores de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado. El fabricante no se hace responsable de los resultados de mantenimiento o reparaciones realizados por personas no autorizadas.

Para cumplir plenamente el Título de Reglamentos Federales 21 (21 CFR), esta unidad debe ser recalibrada anualmente. Se recomienda que todos los productos de ultrasonido Chattanooga sean devueltos a la fábrica o a un distribuidor de servicio autorizado, para su reparación o recalibración. También se recomienda la recalibración después de la sustitución o reparación de cualquiera de los componentes principales.

A fin de garantizar el funcionamiento correcto de esta unidad, deben comprobarse los siguientes artículos al menos una vez al mes:

1. Cable de alimentación y enchufe: Compruebe que el cable no esté deshilachado ni, retorcido y que su recubrimiento aislante no esté roto o cortado.
2. Cable del cabezal de sonido: Compruebe que el cable sea flexible, esté libre de dobleces, no esté deshilachado y que el aislamiento esté intacto.
3. Superficie del cabezal de sonido: Compruebe que no haya acumulación de gel o de materiales extraños en la superficie de aluminio.
4. Cables conductores: Compruebe que los cables no estén deshilachados ni doblados y que su aislamiento no esté roto ni cortado.

La Directiva de la UE sobre el desecho de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) asegura que el producto sea adecuadamente desechado o reciclado al final de su vida útil.

GARANTÍA

DJO, LLC (la "Compañía"), garantiza que el Intelect Legend Series Combo (el "Producto") no tiene defectos en materiales ni en mano de obra. Esta garantía permanecerá vigente durante dos años (24 meses) a partir de la fecha de compra del usuario original. Si el producto deja de funcionar durante el período de garantía de dos años debido a un defecto de material o mano de obra, la Compañía o el concesionario (a opción de la Compañía) reparará o reemplazará este producto sin cargo alguno, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha en que el producto sea devuelto a la Compañía o al concesionario.

Todas las reparaciones del producto deben ser realizadas por un centro de servicio certificado por la Compañía. Cualquier modificación o reparación realizada por centros o grupos no autorizados invalidará la garantía.

El período de garantía para los accesorios es de 90 días. Entre los accesorios se incluye cables conductores, electrodos, y Nylatex®.

Esta garantía no cubre:

Piezas de repuesto o mano de obra provistas por terceros ajenos a la Compañía, el concesionario o un técnico certificado por la Compañía.

Defectos o daños causados por la mano de obra realizada por cualquier persona distinta de la Compañía, el concesionario, o un técnico certificado por la Compañía.

Cualquier avería o fallo en el producto causados por mal uso del producto, inclusive, sin limitarse a ello, la falta de mantenimiento razonable y necesario o cualquier uso en desacato del Manual del Usuario del Producto.

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos lugares no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la limitación o exclusión anterior no sea aplicable a usted.

Para obtener servicio de la Compañía o del concesionario en virtud de esta garantía:

1. Debe enviarse una reclamación por escrito, dentro del período de garantía, a la Compañía o al concesionario. Las reclamaciones por escrito a la Compañía deben enviarse a:

   DJO, LLC
   1430 Decision St
   Vista, CA 92081 EE.UU.
   T: 1-800-592-7329 EE.UU.
   T: 1-317-406-2209
   F: 1-317-406-2014

y

2. El propietario debe devolver el producto a la Compañía o al concesionario.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible además que a usted le correspondan otros derechos que varían de un lugar a otro.

La Compañía no autoriza a ninguna persona o representante a crear en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta del producto.

Cualquier representación o acuerdo que no figure en la garantía será nulo y carecerá de efecto.

**LA GARANTÍA EXPUESTA ANTERIORMENTE REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE CUALQUIER GARANTÍA O COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.**

Moving Rehabilitation Forward™

chattanooga

Certificado ISO 13485

DJO, LLC
1430 Decision St
Vista, CA 92081 EE.UU.
T: 1-800-592-7329 EE.UU.
T: + 1-317-406-2209
F: + 1-317-406-2014
chattgroup.com

© 2010 DJO, LLC

28389_C